



Security Tech Germany

## PPI52520 / PPIC54520



## Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise und FAQs zu diesem Produkt und weiteren Produkten finden Sie auf der Internetseite

<http://www.abus.com/>

Version 1.0



*Originalbedienungsanleitung in deutscher Sprache.  
Für künftige Verwendung aufbewahren!*

## Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

**Hiermit erklärt ABUS Security Center, dass die Kamera PPIC52520(B), PPIC54520(B) der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Geräte erfüllen zudem die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter den folgenden Internetadressen verfügbar:**

<http://www.abus.com/product/PPIC52520>  
<http://www.abus.com/product/PPIC52520B>  
<http://www.abus.com/product/PPIC54520>  
<http://www.abus.com/product/PPIC54520B>

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrenlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung durch, beachten Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise!

**Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.**

**Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhandelspartner oder besuchen uns im Internet unter <https://www.abus.com/>**



Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien .

Die Inbetriebnahme von Überwachungsanlagen kann in bestimmten Ländern per Gesetz verboten, bzw. reglementiert sein. Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Anlage sicherzustellen, dass sich die Überwachung innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen befindet.

#### **Hinweis zum Datenschutz**

Der Betreiber ist gemäß DSGVO als verantwortliche Stelle für den rechtskonformen Einsatz des Produkts verantwortlich.



#### **Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:**

Wer unbefugt das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt und eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht kann mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden!

Ebenso kann bestraft werden, wer unbefugt das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte, nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder das aufgenommene oder abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt öffentlich mitteilt.



#### **Haftungsausschluss**

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich unter oben angegebene Adresse mit.

Die ABUS Security Center GmbH übernimmt keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen.

ABUS Security Center ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz dieses Produkts entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses Dokuments übernommen.

Der Käufer erkennt an, dass es nach den aktuellen technologischen Standards nicht möglich ist, ein Softwareprogramm zu erstellen, das vollständig fehlerfrei ist. ABUS Security Center garantiert daher weder einen ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb der Produkte noch die Behebung aller Fehler. ABUS Security-Center übernimmt ausdrücklich keine Garantie, dass alle ABUS Security Center-Produkte auf allen Kundensystemen oder in Verbindung mit Integrationen, Lösungen, Anwendungen und (oder) Programmen ordnungsgemäß funktionieren oder dass Integrationen, Lösungen, Anwendungen und (oder) Programme ordnungsgemäß mit späteren Versionen von ABUS Security Center -Produkten und Systemen funktionieren.




## Inhalt

<b>1. Lieferumfang</b> .....	<b>6</b>
1.1. PPIC52520(B) .....	6
1.2. PPIC54520(B) .....	7
<b>2. Beschreibung der Hardware</b> .....	<b>8</b>
2.1. WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera .....	8
2.2. WLAN Außen Kamera.....	10
<b>3. Montage / Installation</b> .....	<b>12</b>
3.1    WLAN Schenk Neige Außen-Kamera (Unterputz) .....	12
3.2    WLAN Schenk Neige Außen-Kamera (Aufputz).....	13
3.3    WLAN Außen-Kamera (Unterputz).....	14
3.4    WLAN Außen-Kamera (Aufputz) .....	15
3.5    Werkseinstellungen herstellen.....	17
3.5.1    PPIC52520 .....	17
3.5.2    PPIC54520 .....	17
3.6    Installationshinweise WLAN Betrieb.....	18
3.7    Erfassungsbereich der Kamera .....	18
3.8    Installationsort.....	19
<b>4. Intelligente Bild Analyse (Objekterkennung)</b> .....	<b>19</b>
4.1    Hinweise zur Objekterkennung .....	19
<b>5. App2Cam Plus: Erster Zugriff</b> .....	<b>21</b>
5.1    Systemvoraussetzungen .....	21
5.2    App herunterladen .....	21
5.3    App2Cam Plus: Kompatibilität .....	22
5.4    Kamera einrichten.....	23
5.4.1    Bluetooth Einrichtung.....	23
5.4.2    Einrichtung via Netzwerkkabel (optional) .....	27
5.4.3    Bereits eingerichtete Kameras hinzufügen.....	30
5.5    App2Cam Plus: Übersicht .....	31
5.5.1    Kameraübersicht.....	32
5.5.2    Aufnahmemenü .....	32
5.5.3    Info / App-Einstellungen .....	33
5.6    App2Cam Plus: Liveansicht.....	34
5.6.1    PPIC52520(B) / PPIC54520(B) Liveansicht Funktionen .....	35
5.6.2    Kamera Indikatoren .....	36
5.6.3    Stream Indikatoren .....	36
5.7    App2Cam Plus: Aufnahmemenü .....	37
5.7.1    Aufnahmemenü .....	37
5.7.2    Aufnahmemenü Funktionen .....	38
5.8    Wiedergabe .....	39
5.8.1    Wiedergabe Funktionen .....	39
5.8.2    Download & Weiterleitung .....	40
5.9    Kameraeinstellungen.....	41

5.9.1	Kameraeinstellungen öffnen.....	41
5.9.2	Anmeldedaten.....	41
5.9.3	Automatische Anmeldung.....	42
5.9.4	Erweiterte Einstellungen.....	42
5.9.5	Bewegungserkennung Einstellungen.....	43
5.9.6	Zeitplan Einstellungen.....	45
5.9.7	Privatzonenmaskierung.....	46
5.9.8	Sicherheitseinstellungen.....	46
5.9.9	WLAN Einstellungen.....	48
5.9.10	Video Einstellungen.....	49
5.9.11	Sirenen Einstellungen.....	51
5.9.12	Benachrichtigung Einstellungen.....	52
5.9.13	Speicher Einstellungen.....	54
5.9.14	Geräte Einstellungen.....	55
5.9.15	Geräteinformation.....	56
<b>6.</b>	<b>Firmware aktualisieren.....</b>	<b>57</b>
6.1	Aktualisierung über Server.....	57
6.2	Aktuelle Firmware-Version.....	58
<b>7.</b>	<b>Tipps zur Fehlerbehebung.....</b>	<b>59</b>
<b>8.</b>	<b>Open Source Lizenzhinweise.....</b>	<b>60</b>

# 1. Lieferumfang



## 1.1. PPIC52520(B)

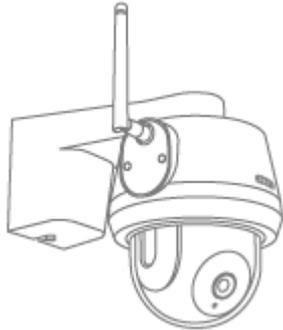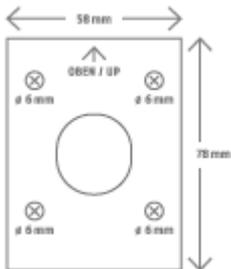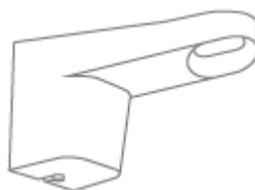PPIC52520 / PPIC52520B			
1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9			

### PPIC52520 / PPIC52520B

- SmartLook Schwenken & Neigen (1)
- Netzteil, 5V DC / 2A (2)
- Antenne (3)
- Bohrschablone (4)
- Montagematerial (5)
- Reset-Werkzeug (6)
- microSD Karte (vorinstalliert) (7)
- 2x Innensechskantschlüssel (8)
- Wandhalterung (vorinstalliert) (9)

## 1.2. PPIC54520(B)

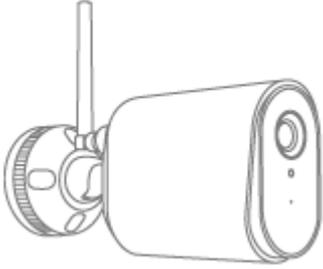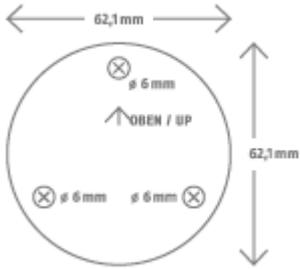PPIC54520 / PPIC54520B			
1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9			


## PPIC54520 / PPIC54520B

- SmartLook (1)
- Netzteil, 5V DV / 2A (2)
- Antenne (3)
- Bohrschablone (4)
- Montagematerial (5)
- Reset-Werkzeug (6)
- microSD Karte (vorinstalliert) (7)
- Innensechskantschlüssel (8)
- Wandhalterung (vorinstalliert) (9)


2. Beschreibung der Hardware

2.1. WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Vorderseite

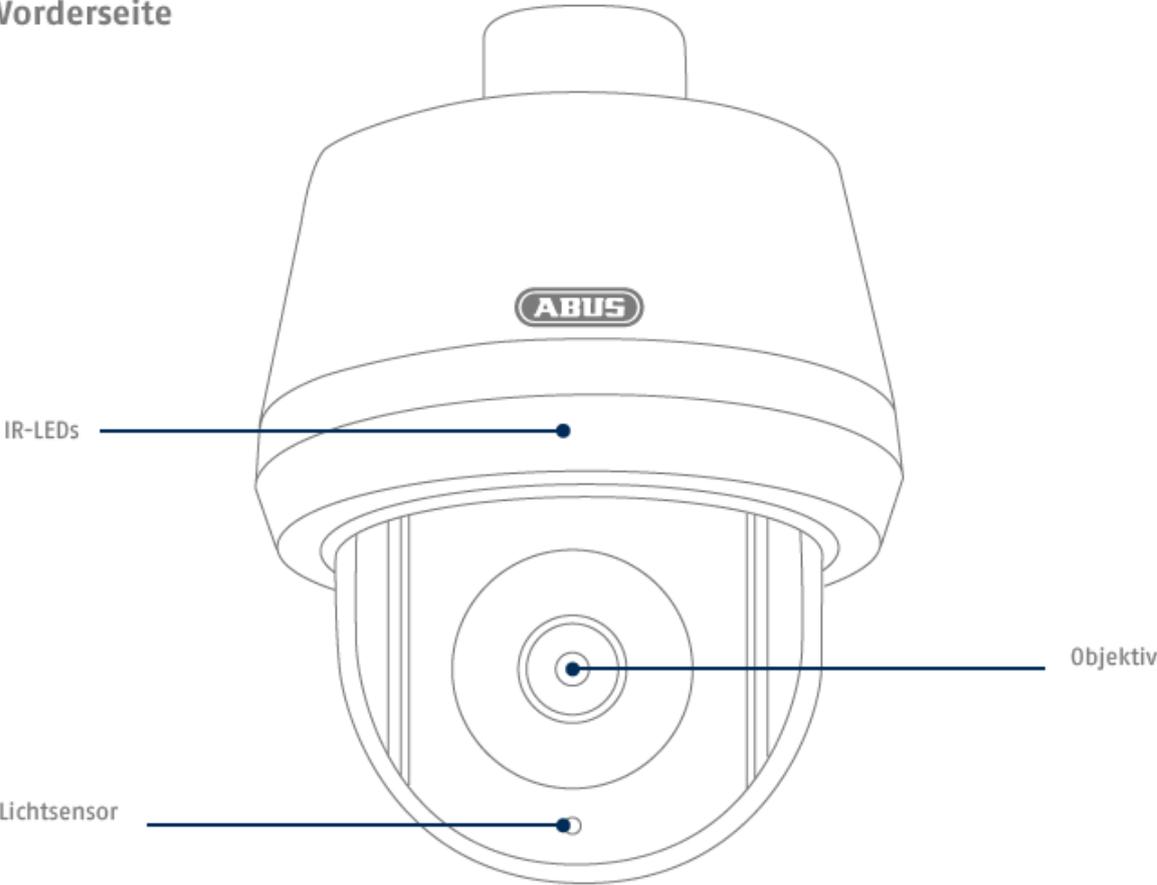


Rückseite

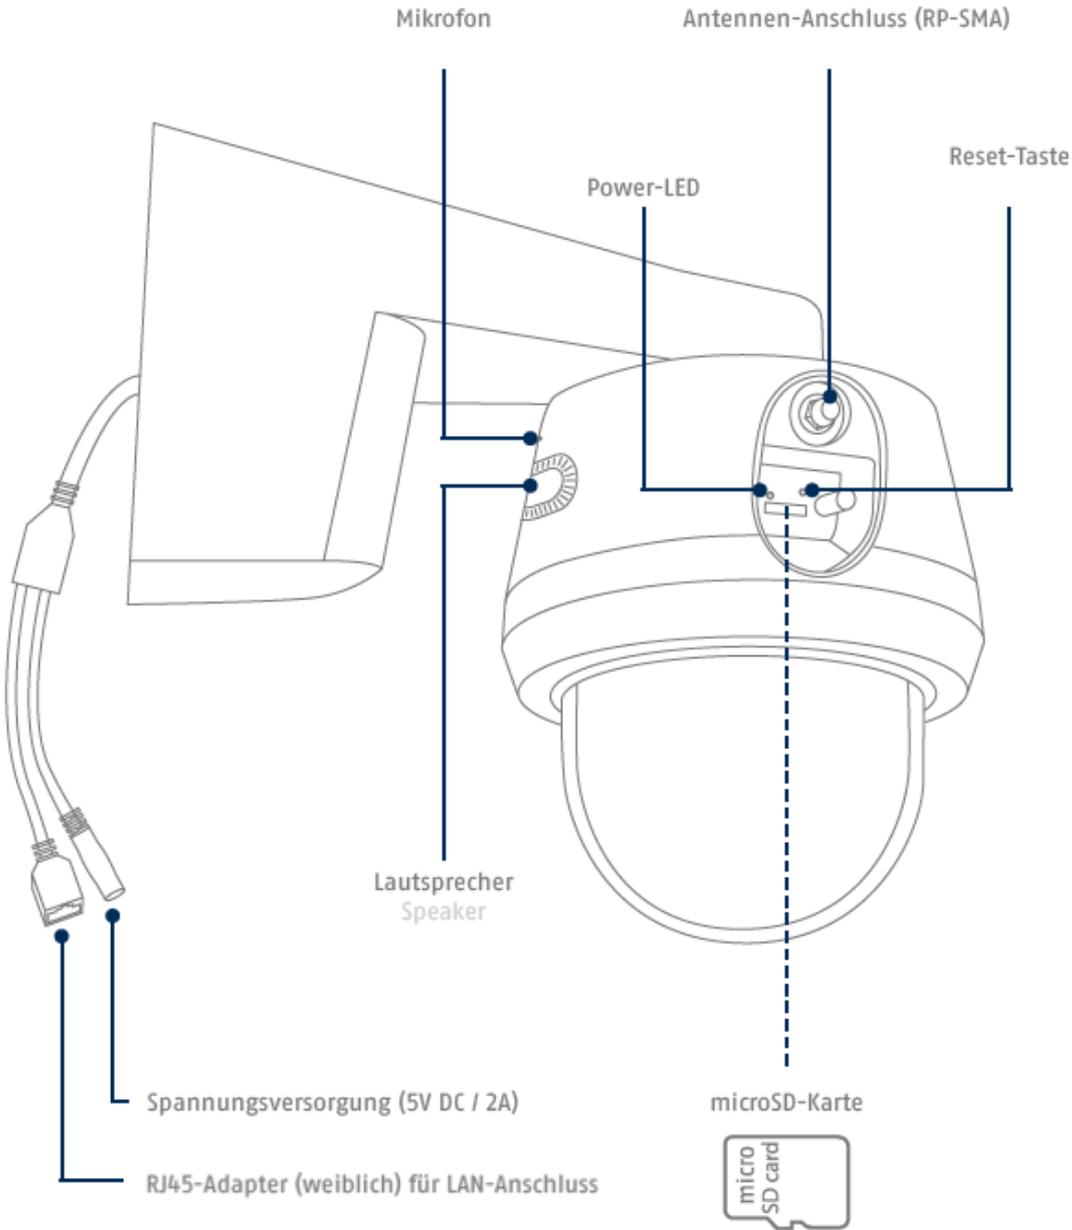


2.2. WLAN Außen Kamera

Vorderseite

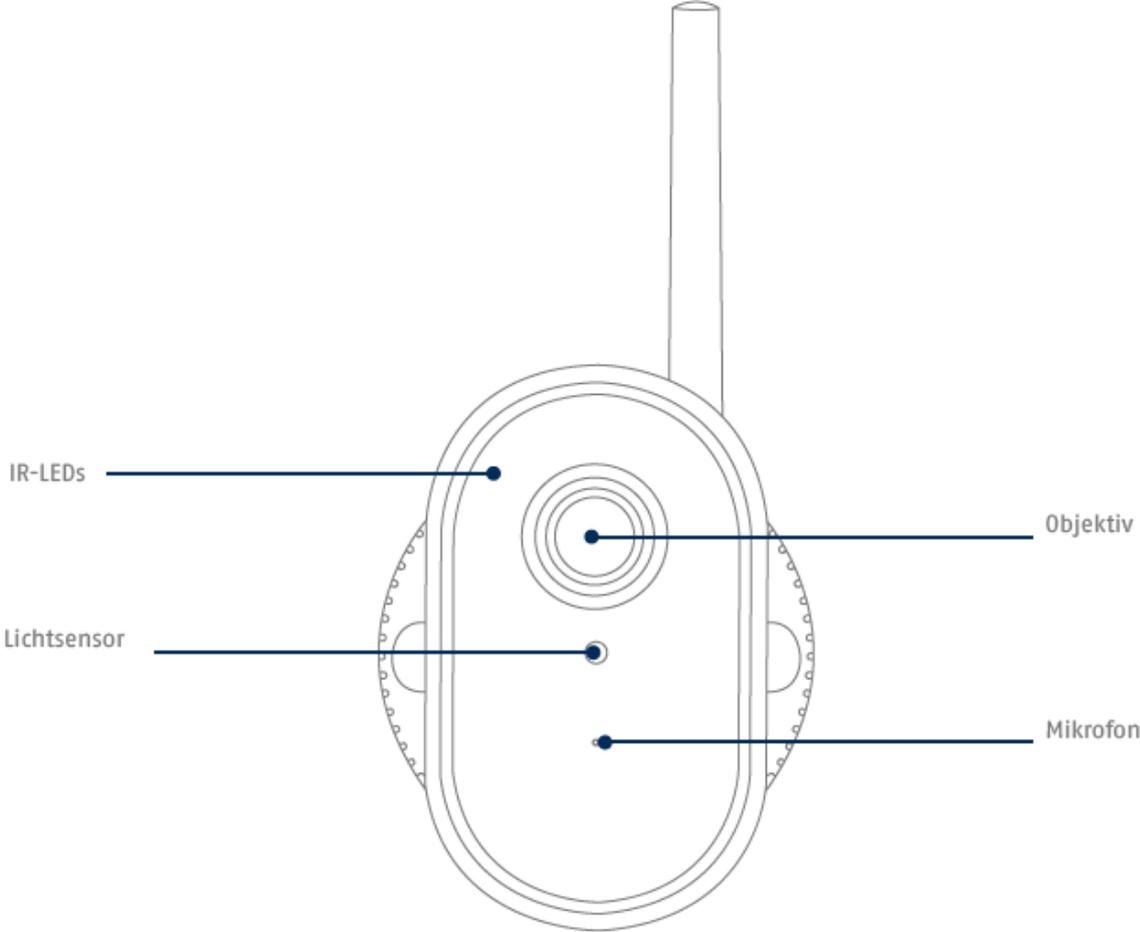

# Rückseite

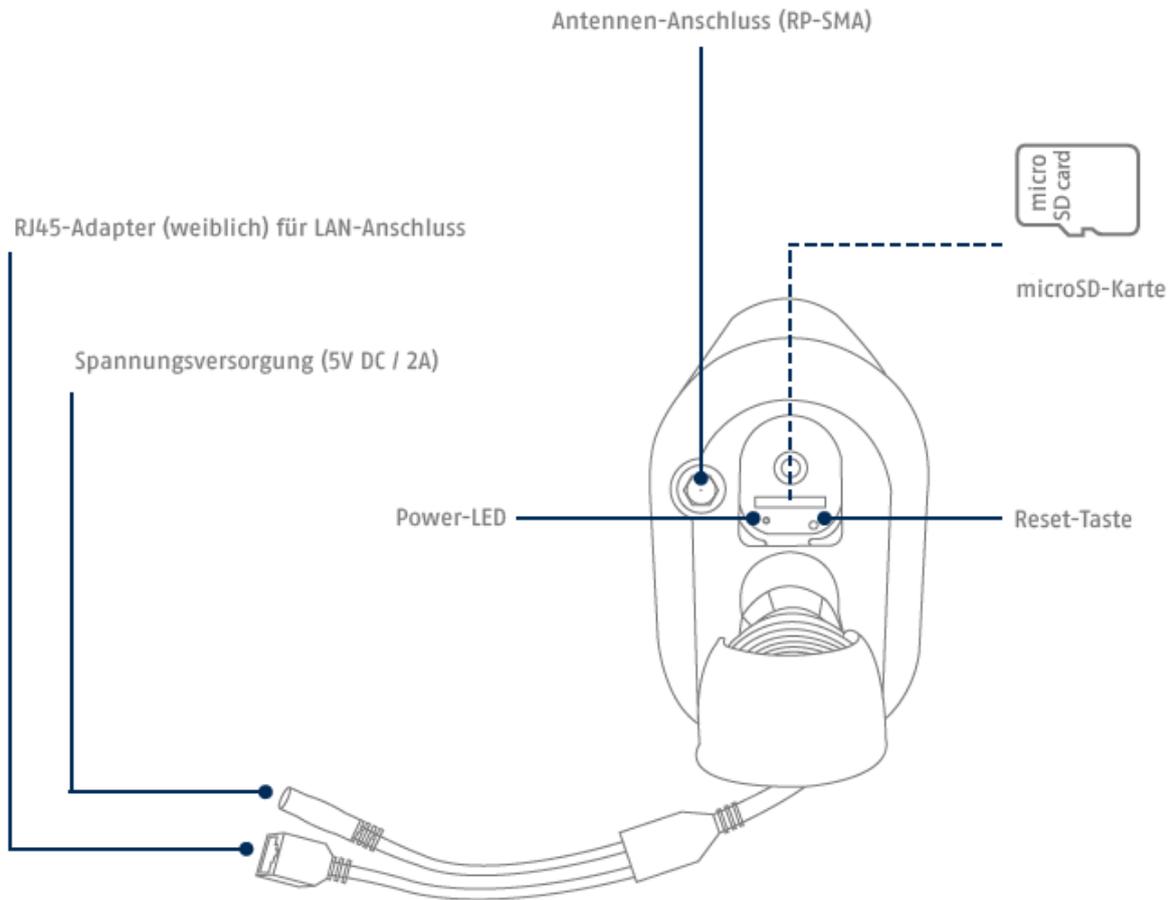

### 3. Montage / Installation

	<p><b>ACHTUNG!</b> Während der Montage muss die Kamera von der Netzspannung getrennt sein.</p>
---	--


	<p><b>Aufstellungsort</b> Die Kamera ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Platzieren Sie die Kamera nicht in direkter Nähe von Heizungen, Öfen, anderen Wärmequellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung. Betreiben Sie das Gerät nur an Standorten mit Temperaturen im zulässigen Umgebungstemperaturbereich -20°~50°C.</p>
---	--

Während der Installation der Kamera haben Sie über die Hilfestellung in der App die Möglichkeit die folgenden Installationshinweise aufzurufen.


#### 3.1 WLAN Schenk Neige Außen-Kamera (Unterputz)

Während der Installation der Kamera haben Sie über die Hilfestellung in der App die Möglichkeit die folgenden Installationshinweise aufzurufen.


	<p><b>Achtung!</b> Platzieren Sie die Kamera unter einem Vordach oder ähnlichem, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Die Kamera sollte nicht direkt gegen eine Lichtquelle oder gegen die Sonne gerichtet werden.</p>
---	---

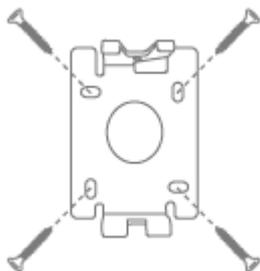

- Trennen Sie die Wandplatte der Halterung von der Kamera mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel.
- Markieren Sie am gewünschten Einsatzort mithilfe der Bohrschablone oder der Wandplatte und z. B. einem Stift die Position der benötigten 4 Bohrlöcher.
- Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die beiliegenden Dübel ein.
- Befestigen Sie Halterung mit den beiliegenden Schrauben

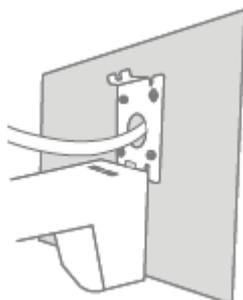

- Die Wandplatte verfügt am unteren Rand über eine Parkposition. Setzen Sie die Kamera in die Parkposition, sodass sie die Verkabelung einfacher vornehmen können.

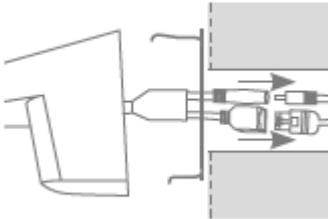

- Verbinden Sie das Stromkabel und LAN Kabel (bei WLAN-Nutzung optional) mit den Anschlüssen der Kamera.
- Führen Sie die Kabel in die Wand. Die Anschlüsse können optional auch in der Halterung verstaut werden.



- Setzen Sie Kamera samt Halterung komplett auf die Wandplatte und verschrauben Sie die Elemente an der Unterseite der Halterung mit dem Innensechskantschlüssel.
- Die Kabel verlaufen bei dieser Installation komplett innerhalb der Halterung und sind nun nicht mehr zu sehen.


### 3.2 WLAN Schenk Neige Außen-Kamera (Aufputz)

Während der Installation der Kamera haben Sie über die Hilfestellung in der App die Möglichkeit die folgenden Installationshinweise aufzurufen.




#### **Achtung!**

Platzieren Sie die Kamera unter einem Vordach oder ähnlichem, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Die Kamera sollte nicht direkt gegen eine Lichtquelle oder gegen die Sonne gerichtet werden.

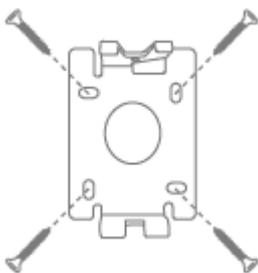


- Trennen Sie die Wandplatte der Halterung von der Kamera mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel.
- Markieren Sie am gewünschten Einsatzort mithilfe der Bohrschablone oder der Wandplatte und z. B. einem Stift die Position der benötigten 4 Bohrlöcher.
- Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die beiliegenden Dübel ein.
- Befestigen Sie Halterung mit den beiliegenden Schrauben

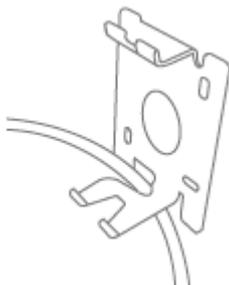

- Führen Sie das Stromkabel der Kamera wie in der Darstellung durch die Halterung und nach unten.



- Setzen Sie Kamera samt Halterung komplett auf die Wandplatte und verschrauben Sie die Elemente an der Unterseite der Halterung mit dem Innensechskantschlüssel.

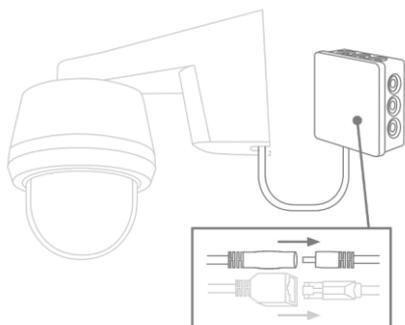

- Verwenden Sie eine handelsübliche wettergeschützte Installationsbox (Breite und Höhe mind. 105 mm, Tiefe mind. 35 mm) für eine wasserfeste Installation.
- Führen Sie das Kabel der Kamera in die Installationsbox und führen Sie dort die Verkabelung durch. Für die weitere Installation mit einer Installationsbox, beachten Sie die Installationshinweise dieser Box.


### 3.3 WLAN Außen-Kamera (Unterputz)

Während der Installation der Kamera haben Sie über die Hilfestellung in der App die Möglichkeit die folgenden Installationshinweise aufzurufen.

	<p><b>Achtung!</b> Platzieren Sie die Kamera unter einem Vordach oder Ähnlichem, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Die Kamera sollte nicht direkt gegen eine Lichtquelle oder gegen die Sonne gerichtet werden.</p>
--	---




- Markieren Sie am gewünschten Einsatzort mithilfe der Bohrschablone oder der Wandplatte der Halterung und z. B. einem Stift die Position der benötigten 3 Bohrlöcher. Hierfür schrauben Sie die Halterung bitte auseinander.
- Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die beiliegenden Dübel ein.

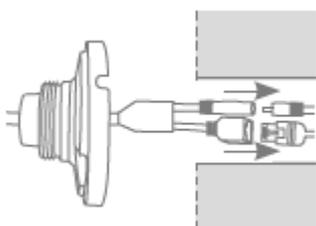


- Verbinden Sie das Stromkabel und LAN-Kabel (bei WLAN-Nutzung optional) mit den 2 Anschlüssen der Kamera.
- Führen sie die Kabel in die Wand.



- Befestigen Sie die Wandplatte der Halterung mit den beiliegenden Schrauben.

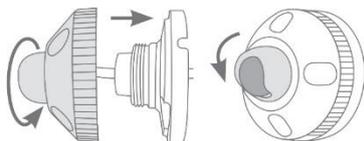

- Setzen Sie das Kugelgelenk ein und die Abdeckung auf.
- Im Anschluss wird der Fixierring leicht aufgedreht.
- Die Aussparung an der äußeren Umfassung des Kugelgelenks muss stets nach unten zeigen.
- Hinweis: eine unsachgemäße Montage kann zur Beschädigung der Halterung führen.

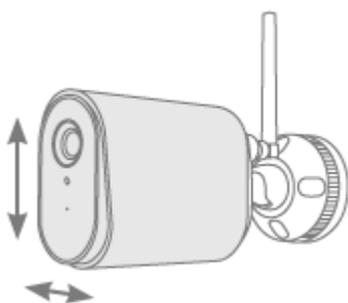

- Richten Sie nun die Kamera auf den grob gewünschten Erfassungsbereich aus und drehen Sie den Fixierring fest.
- Setzen Sie die Antenne auf den Anschluss und drehen Sie diese fest.


### 3.4 WLAN Außen-Kamera (Aufputz)

Während der Installation der Kamera haben Sie über die Hilfestellung in der App die Möglichkeit die folgenden Installationshinweise aufzurufen.




#### **Achtung!**


Platzieren Sie die Kamera unter einem Vordach oder ähnlichem, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Die Kamera sollte nicht direkt gegen eine Lichtquelle oder gegen die Sonne gerichtet werden.

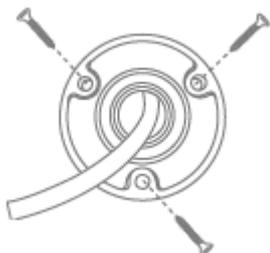


- Markieren Sie am gewünschten Einsatzort mithilfe der Bohrschablone oder der Wandplatte der Halterung und
- z. B. einem Stift die Position der benötigten 3 Bohrlöcher. Hierfür schrauben Sie die Halterung bitte auseinander.
- Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die beiliegenden Dübel ein.
- Führen Sie das Kabel durch eine der Aussparungen der Wandplatte
- Befestigen Sie die Wandplatte der Halterung mit den beiliegenden Schrauben.

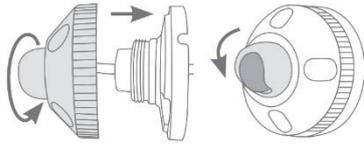

- Setzen Sie das Kugelgelenk ein und die Abdeckung auf.
- Im Anschluss wird der Fixierring ein Stück aufgedreht.
- Die Aussparung an der äußeren Umfassung des Kugelgelenks muss stets nach unten zeigen.
- Hinweis: eine unsachgemäße Montage kann zur Beschädigung der Halterung führen.

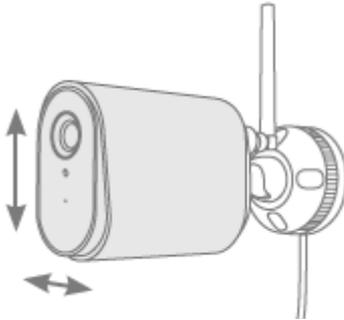


- Richten Sie nun die Kamera auf den grob gewünschten Erfassungsbereich aus und drehen Sie den Fixierring fest.
- Setzen Sie die Antenne auf den Anschluss und drehen Sie diese fest.

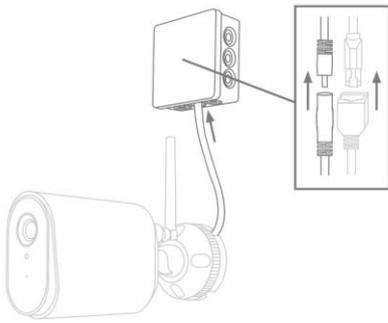

- Verwenden Sie eine handelsübliche wettergeschützte Installationsbox (Breite und Höhe mind. 105 mm, Tiefe mind. 35 mm) für eine wasserfeste Installation.
- Führen Sie das Kabel der Kamera in die Installationsbox und führen Sie dort die Verkabelung durch. Für die weitere Installation mit einer Installationsbox, beachten Sie die Installationshinweise dieser Box.

### 3.5 Werkseinstellungen herstellen


#### 3.5.1 PPIC52520

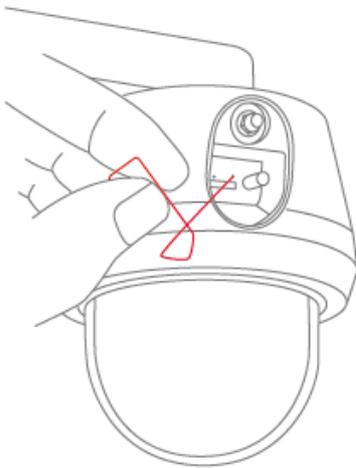

Falls es während der Inbetriebnahme Schwierigkeiten gibt oder Sie die Zugangsdaten (Sicherheitscode bzw. Admin-Passwort) vergessen haben, setzen Sie die Kamera auf werkseitige Einstellungen zurück:

Öffnen Sie die die Abdeckung auf der Seite der Kamera mithilfe eines Innensechskantschlüssels und drücken Sie für mindestens 3 Sekunden die Reset-Taste mithilfe eines dünnen Gegenstands (z. B. der Entnahmehilfe für die microSD Karte oder einer Büroklammer), bis die Power-LED blinkt.

#### 3.5.2 PPIC54520

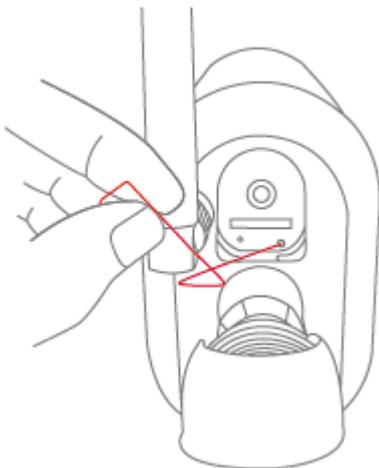

Falls es während der Inbetriebnahme Schwierigkeiten gibt oder Sie die Zugangsdaten (Sicherheitscode bzw. Admin-Passwort) vergessen haben, setzen Sie die Kamera auf werkseitige Einstellungen zurück:

Öffnen Sie die die Abdeckung auf der Kamerarückseite mithilfe eines Innensechskantschlüssels und drücken Sie für mindestens 3 Sekunden die Reset-Taste mithilfe eines dünnen Gegenstands (z. B. der Entnahmehilfe für die microSD Karte oder einer Büroklammer) bis die Power-LED blinkt.

### 3.6 Installationshinweise WLAN Betrieb

Bei der Installation der Kamera ist zu beachten, dass Sie sich in optimaler Reichweite zum Router befindet. Auf die Kamera kann nur bei ausreichendem WLAN-Signal zum Router zugegriffen werden.

Bei Installationen in größeren Objekten wird ein WLAN-Repeater zur Optimierung der Reichweite empfohlen. Optional können Sie die Kamera auch via LAN in Betrieb nehmen.

Bitte beachten Sie, dass bauliche Gegebenheiten die Übertragung beeinflussen können.

	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Informationen über kompatible WLAN-Repeater erhalten Sie über ihren Netzbetreiber oder den Hersteller Ihres Routers. ABUS Security Center GmbH &amp; Co. KG wird keine Empfehlungen für WLAN-Repeater abgeben.</p> <p>Achten Sie genau auf die Installationsempfehlungen des WLAN-Repeater. Die Positionierung sollte im Idealfall zwischen Router und Kamera liegen.</p>
---	--

### 3.7 Erfassungsbereich der Kamera

Der Erfassungsbereich der Kamera richtet sich bei der intelligenten Objekterkennung nach dem ausgewählten Objekt. Wenn sich das Objekt außerhalb dieses Bereiches aufhält, kann es zwar von der Kamera „gesehen“ und auf dem Livebild dargestellt werden, löst aber keine Aufnahme aus.

Die Intelligente Objekterkennung funktioniert auf folgende Reichweite zuverlässig, außerhalb dieser angegebenen Bereiche kann eine Bewegungserkennung erfolgen, wird jedoch nicht garantiert.

Objekttyp	Max. Reichweite
Person	8 - 10 Meter*
Tier	3 - 4 Meter
Fahrzeug	10 - 15 Meter

\* Reichweite orientiert sich an einer Person mit ca. 1,80 m Körpergröße.

Eine Installation der Kamera mit starkem Neigungswinkel zum Boden, sorgt dafür, dass einige Objekte zu spät bzw. gar nicht erkannt werden. Der Grund hierfür ist, dass die Erfassung hierbei nicht ausreicht, um das Objekt genauer zu spezifizieren.

	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Die Zuverlässigkeit der Objekterkennung ist abhängig von lokalen Faktoren. In manchen Situationen kann es trotzdem zu Fehl-Erkennungen kommen. Umwelteinflüsse wie Regen, Schnee, Insekten oder Verschmutzungen können sich negativ auf die Ergebnisse auswirken.</p>
---	--

### 3.8 Installationsort

Die Kamera mit der Schutzklasse IP66 ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Das Einlernen in die App wird unter 5. App2Cam Plus: Erster Zugriff beschrieben. Für einen externen Zugriff auf die Kamera benötigen Sie einen Router mit Internetzugang.

	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Platzieren Sie die Kamera so, dass diese nicht von Objekten verdeckt wird. Platzieren Sie die Kamera möglichst unter einem Vordach oder Ähnlichem, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Die Kamera sollte nicht direkt gegen eine Lichtquelle oder gegen die Sonne gerichtet werden.</p>
---	--

## 4. Intelligente Bild Analyse (Objekterkennung)

### 4.1 Hinweise zur Objekterkennung

Die intelligente Objekterkennung ermöglicht es Ihnen während einer Detektion von Objekten zwischen verschiedenen Objektarten (Mensch, Tier, Auto) zu differenzieren. Somit haben Sie die Möglichkeit, dass Objekte beispielsweise gar nicht oder mit einer geringeren Priorität auslösen.

Bitte beachten Sie, dass die Objekterkennung von der Entfernung, dem Betrachtungswinkel und der Objektgröße abhängig ist (von Kamera zu Objekt gesehen). Lesen Sie hierzu den Abschnitt „3.7 Erfassungsbereich der Kamera“

	<p><b>Hinweis</b></p> <p><b>Die intelligente Objekterkennung dient dazu Fehl-Erkennungen im Vergleich zu traditionellen Verfahren der Bewegungserkennung deutlich zu reduzieren.</b> Traditionelle Verfahren sind beispielweise die Bewegungserkennung via Wärmestrahlung durch PIR-Sensoren oder klassische Software-Bewegungserkennung ohne Objekterkennung, die nur die Objektgröße aber nicht die Objektart berücksichtigt.</p> <p>Es bedarf immer einer umgebungsabhängigen individuellen Feinjustierung der Sensibilität und der Nutzung von ausgeblendeten Bereichen um eine maximale Genauigkeit zu erreichen, eine hundertprozentige Genauigkeit und der vollständige Ausschluss von Fehlalarmen ist jedoch nicht möglich.</p>
---	---

Fahrzeuge, welche sich in der Parkposition befinden, lösen keine Aufnahmen aus, erst wenn sich das Fahrzeug wieder bewegt oder eine Bewegung im Bild stattfindet.

Bei einer Tier- und Personenerkennung wird auch dann eine Aufzeichnung ausgelöst, wenn diese sich nicht bewegen. Wenn in dem Aufzeichnungsbereich z.B. eine Schaufensterpuppe oder ein Bild mit Personen sichtbar ist, blenden Sie diesen Bereich bitte aus.

	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Bei der Erkennung von Tieren prüft der Algorithmus auf das Vorhandensein von 4 Beinen. Hauptzielgruppe der zu erkennenden Tiere sind Hunde und Katzen.</p>
---	---

Wenn mehrere Objekte gleichzeitig im Bild erkannt werden, wird immer das zuerst detektierte Objekt in der Ereignisliste angezeigt.

Wenn beispielsweise ein Fahrzeug in die Einfahrt einfährt, wird in der Ereignisliste das Fahrzeug als Auslöser angezeigt, auch wenn eine Person das Auto in der Videosequenz verlässt. Die Person wird dennoch mit einem farbigen Erkennungsrahmen im Video markiert.

Bitte beachten Sie, dass eine Objekterkennung nach spezifischen Eigenschaften eines Objektes im Bild sucht, diese aber durch Umwelteinflüsse wie Wind, Regen, Schnee oder Insekten verfälscht werden können. Daher besteht immer ein Restrisiko, dass ein Objekt falsch eingeordnet wird. So können bei einer Personenerkennung beispielweise Objekte, welche dem Umriss einer Person ähnlichsehen, auch als Person detektiert werden. Ein Beispiel könnte eine Flagge sein, die sich im Wind bewegt und in diesem Fall als Person im Regenmantel erkannt werden könnte.



Um besonders störanfällige Bereiche von einer Detektion auszuschließen, können Sie hier einen ausgeblendeten Bereich (RONI – Region Of No Interest) setzen. Der Bereich ist weiterhin sichtbar, jedoch erfolgt hier keine Objekterkennung mehr und somit auch keine Pushnachricht und Aufzeichnung.

Im Falle von vermehrten Falsch-Auslösern durch Objekte empfiehlt es sich die Sensibilität der Objekte anzupassen. Häufig werden diese bereits bei einer Stufe geringer vermieden.

Die Empfindlichkeit der Detektoren können Sie über die Schieberegler feinjustieren, wobei der Wert 1 die geringste Sensibilität und der Wert 10 die höchste Sensibilität der Erkennung darstellt.

Bei einem Wert von 1 wird also eine Person nur dann gemeldet, wenn es sich sehr wahrscheinlich wirklich um einen Menschen handelt.



Empfohlen werden folgende Einstellungen für die verschiedenen Objekte:

**Person:** Stufe 2

**Tier:** Stufe 3

**Fahrzeug:** Stufe 10



#### Hinweis

Die Zuverlässigkeit der Objekterkennung ist abhängig von lokalen Faktoren. In diversen Situationen kann es zu Fehl-Erkennungen kommen. Insbesondere Umwelteinflüsse wie Regen, Schnee, Insekten, Verschmutzungen und schwierige Lichtverhältnisse können sich negativ auf die Ergebnisse auswirken.

## 5. App2Cam Plus: Erster Zugriff

### 5.1 Systemvoraussetzungen

Bitte beachten Sie folgende Punkte, um eine einfache Inbetriebnahme zu gewährleisten:

- 2.4 oder 5GHz WLAN-Netzwerk mit Passwort und Verschlüsselung.
- Der Standortdienst des mobilen Endgeräts muss für die Netzwerkintegration aktiviert sein.
- Bluetooth des mobilen Endgeräts muss aktiviert sein.
- Die Netzwerkintegration kann nur in Verbindung mit der App2Cam Plus durchgeführt werden.
- Bei der Eingabe des WLAN-Passwortes sind folgende Sonderzeichen nicht möglich.

&	`
<	>

- Bei der Eingabe des WLAN-Passwortes sind ausschließlich folgende Sonderzeichen möglich.

“	*	\$	:	^	#	.
,	;		(	)	{	}
[	]	+	-	=	@	~
\	‘	?	/	%	_	!

### 5.2 App herunterladen

Laden Sie zum ersten Zugriff die App „App2Cam Plus“ aus dem Google Playstore oder Apple App Store herunter.

App  
- App2Cam Plus -



**Lade App2Cam Plus auf dein Smartphone oder Tablet**

Download App2Cam Plus to your smartphone or tablet



iOS  
Apple App Store



Android  
Google Play Store

Während der Installation stehen Ihnen Hilfeseiten für die verschiedenen Schritte zur Verfügung. Klicken Sie auf das Symbol, um die Hilfestellungen aufzurufen.

### 5.3 App2Cam Plus: Kompatibilität

Die App2Cam Plus ist mit folgenden Geräten kompatibel:

- PPIC90000 / PPIC90010 / PPIC90200
- PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520
- PPIC35520 / PPIC36520
- PPIC42520 / PPIC44520
- PPIC46520
- PPIC52520 / PPIC54520
- PPIC91000
- TVAC19000A-B / TVAC19100A-B
- TVAC16000/TVAC16001




#### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass einige erklärte oder gezeigte Funktionen in dieser Anleitung womöglich nicht mit Kameras älterer Generationen kompatibel sind oder die Funktionalitäten der Kameras aufgrund von Hardware-Unterschieden voneinander abweichen.

## 5.4 Kamera einrichten

### 5.4.1 Bluetooth Einrichtung

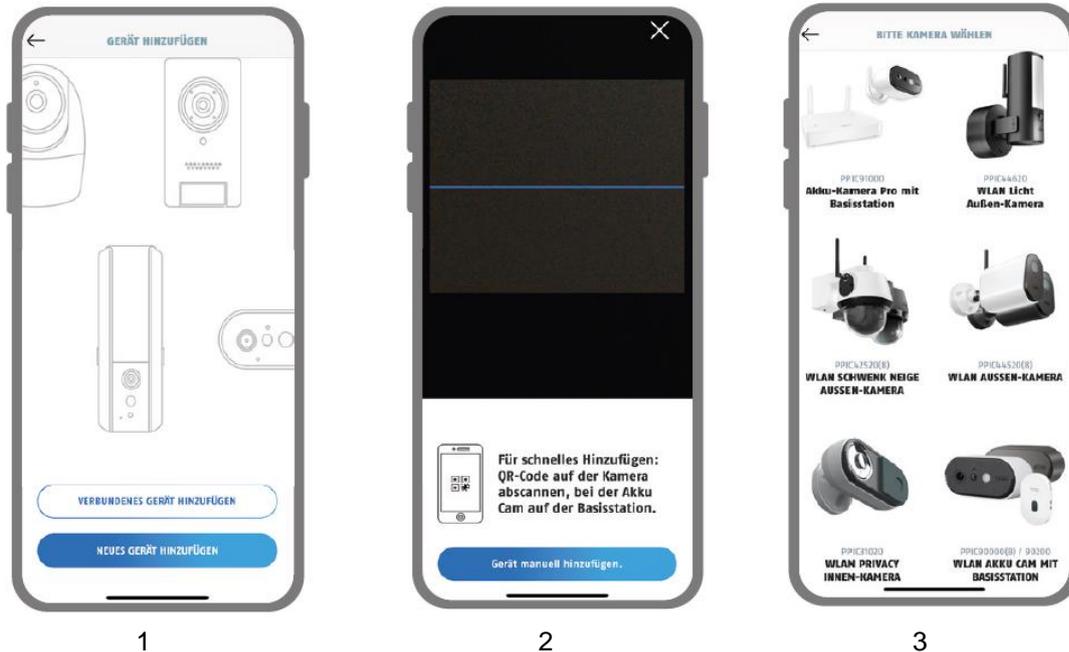


1. Starten Sie die App2Cam Plus und wählen Sie „Neues Gerät hinzufügen“ aus, um die Inbetriebnahme zu starten.
2. Option 1: Scannen Sie den QR-Code; der sich im Kamera-Fuß oder auf der Rückseite befindet.
3. Option 2: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Kamera manuell hinzufügen“ und wählen Sie anschließend aus der Liste ihr Kameramodell aus.



#### Hinweis

Für eine optimale Inbetriebnahme müssen die Kamera und das Smartphone/Tablet möglichst nahe nebeneinander sein, maximal in 3 Meter Entfernung.

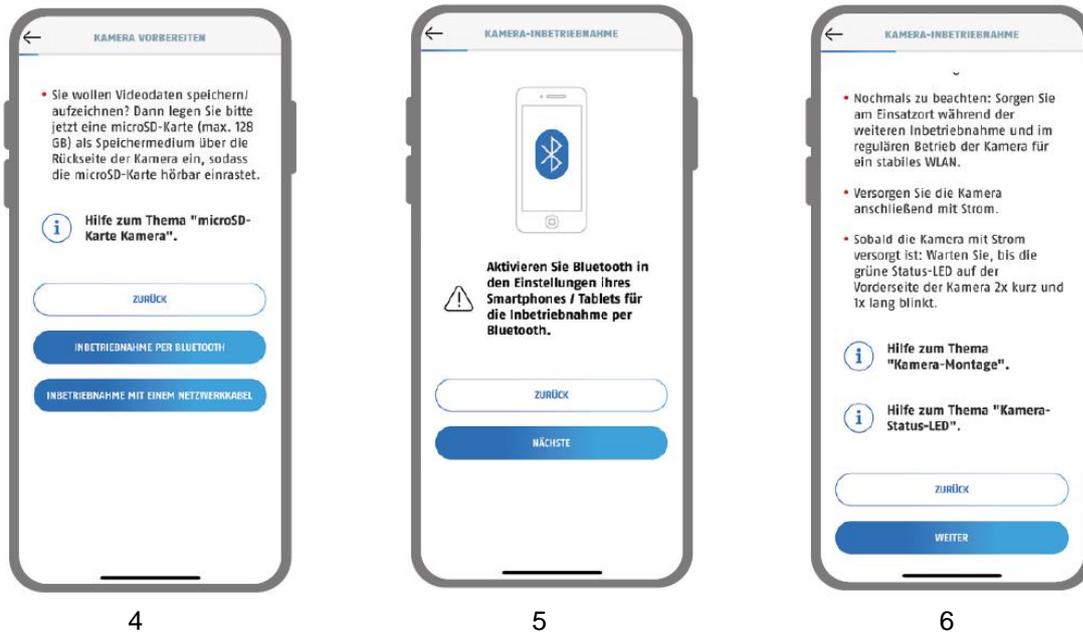

4. Wählen Sie „Inbetriebnahme per Bluetooth“ aus.
5. Falls noch nicht geschehen: Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen ihres mobilen Endgerätes. Tippen Sie anschließend auf „Weiter“.
6. Versorgen Sie die Kamera jetzt mit Strom, wenn nicht schon geschehen, und warten Sie 2 Minuten bis die Status-LED der Kamera (hinter unterer Abdeckung) 2x kurz und 1x lang blinkt. Tippen Sie anschließend auf "Weiter".



7



8




9

7. Wählen Sie ihre Kamera anhand der Erkennungsnummer aus. Die Erkennungsnummer (DID) finden Sie beigelegt in der Verpackung. Alternativ im Kamera-Fuß, unterhalb des QR-Codes. Tippen Sie anschließend auf "Weiter".
8. Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk/WLAN aus, in dem Sie die Kamera dauerhaft betreiben wollen. Tippen Sie anschließend auf "Weiter".
9. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerkes ein. Tippen Sie anschließend auf "Weiter".




#### Hinweis

Für eine optimale Inbetriebnahme müssen die Standortdienste in den Einstellungen ihres Smartphones aktiviert sein.

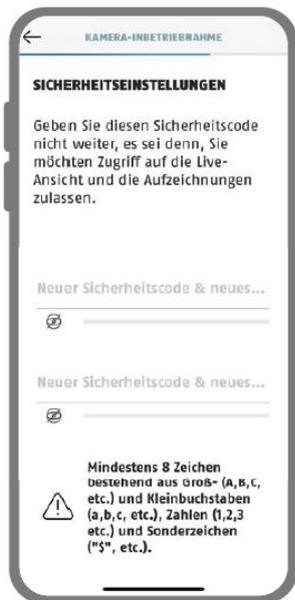

10

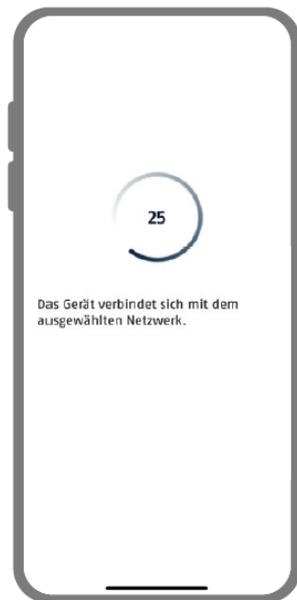

11



12

10. Vergeben Sie nun einen Sicherheitscode bzw. Admin-Passwort. Diese müssen bei der Einrichtung über Bluetooth identisch sein. Tippen Sie anschließend auf "Weiter".  
Das Admin-Passwort kann nach der Installation in den Einstellungen der Kamera geändert werden.
11. Die Kamera startet nun neu. Dies kann bis zu 60 Sekunden dauern.

	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Für das bestmögliche Kamera-Erlebnis empfehlen wir, die Kamera immer mit der neuesten Firmware zu betreiben. Den aktuellen Firmware-Stand und bereitstehende Updates finden Sie unter "Kameraeinstellungen" &gt; "Geräte-Einstellungen" -&gt; Suche Firmware-Update</p>
---	--




Die Inbetriebnahme per App ist nun abgeschlossen. Die App zeigt nun die Kamera-Übersicht mit einem ersten Vorschau-Bild der Sicherheitskamera.


Tippen Sie im Vorschau-Bild auf das Play-Symbol, um das erste Live-Bild anzuzeigen. In seltenen Fällen, z. B. bei zu schlechtem Empfang, zeigt die App das Symbol "fehlende Verbindung".

Tippen Sie darauf, um die Liveansicht zu öffnen.

## 5.4.2 Einrichtung via Netzwerkkabel (optional)

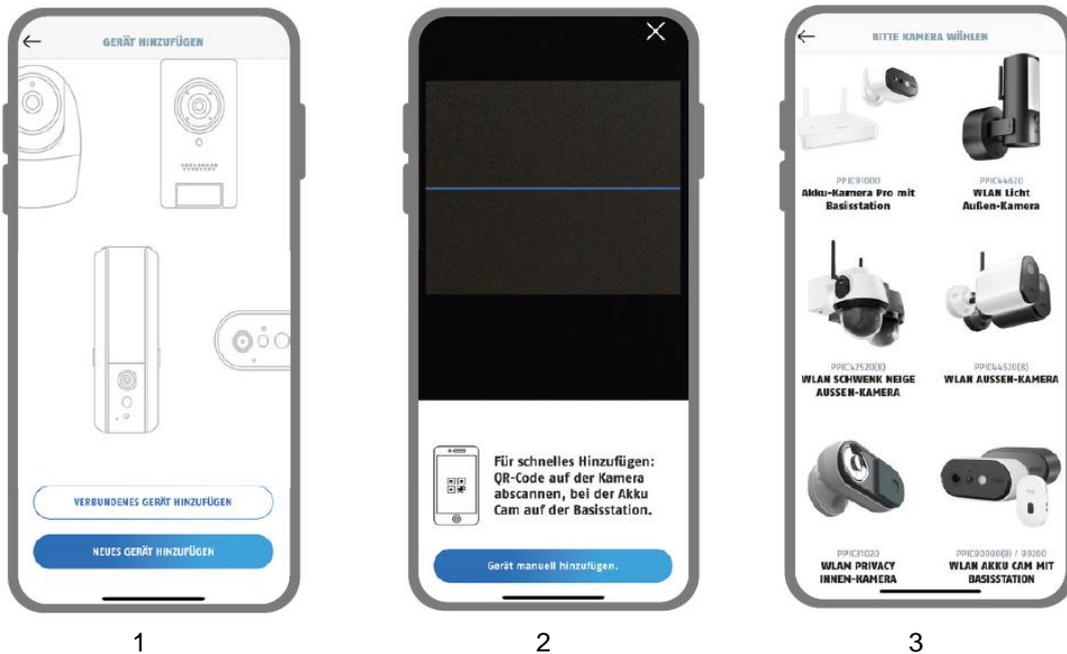

1. Starten Sie die App2Cam Plus und wählen Sie „Neues Gerät hinzufügen/ Neue Kamera hinzufügen“ aus, um die Inbetriebnahme zu starten.
2. Option 1: Scannen Sie den QR-Code; der sich im Kamera-Fuß oder auf der Rückseite befindet.
3. Option 2: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Gerät manuell hinzufügen / Kamera manuell hinzufügen“ und wählen Sie anschließend aus der Liste ihr Kameramodell aus.

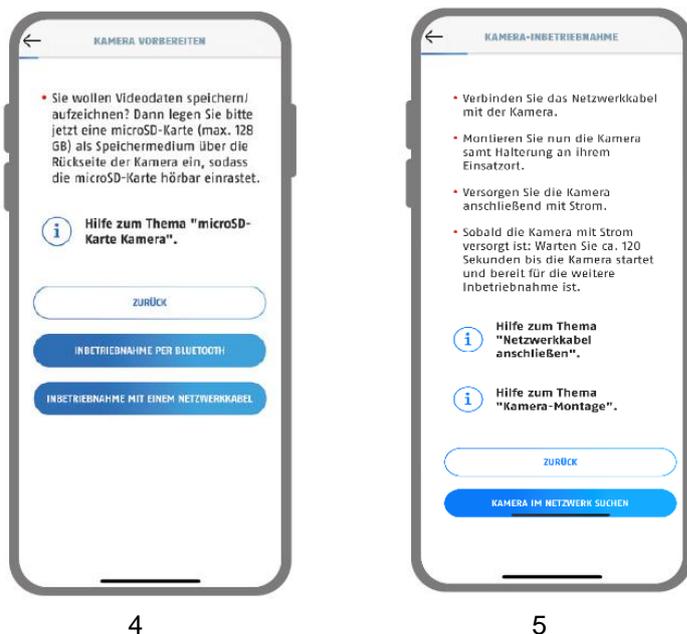


4. Wählen Sie „Inbetriebnahme mit meinem Netzkabel/ Inbetriebnahme via LAN“ aus.
5. Schließen Sie nun das Netzwerkkabel an und versorgen Sie im Anschluss die Kamera mit Strom. Versorgen Sie die Kamera jetzt mit Strom, wenn nicht schon geschehen, und warten Sie 2 Minuten bis die Status-LED der Kamera (hinter unterer Abdeckung) 2x kurz und 1x lang blinkt. Klicken Sie auf „Kamera im Netzwerk suchen“.



6



7

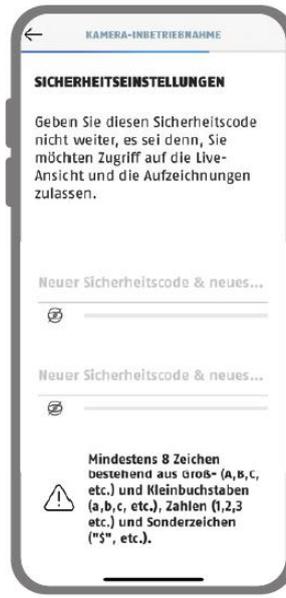


8

6. Wählen Sie ihre Kamera anhand der Erkennungsnummer aus. Die Erkennungsnummer (DID) finden Sie beigelegt in der Verpackung. Alternativ im Kamera-Fuß oder auf der Rückseite, unterhalb des QR-Codes. Tippen Sie anschließend auf "Weiter".
7. Vergeben Sie einen Kameranamen.
8. Vergeben Sie nun einen Sicherheitscode bzw. Admin-Passwort. Diese dürfen nicht identisch sein. Tippen Sie anschließend auf "Weiter".



**Hinweis**

Für eine optimale Inbetriebnahme müssen die Standortdienste in den Einstellungen ihres Smartphones aktiviert sein.

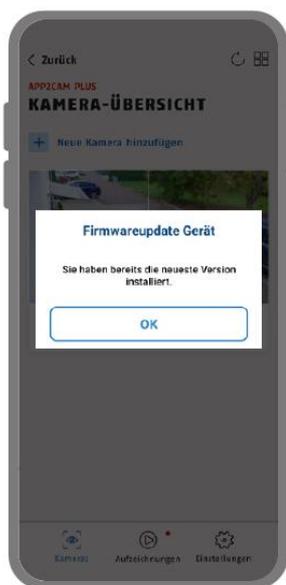


9



**Hinweis**

Für das bestmögliche Kamera-Erlebnis empfehlen wir, die Kamera immer mit der neuesten Firmware zu betreiben. Den aktuellen Firmware-Stand und bereitstehende Updates finden Sie unter "Kameraeinstellungen" > "Geräte-Einstellungen" -> Suche Firmware-Update

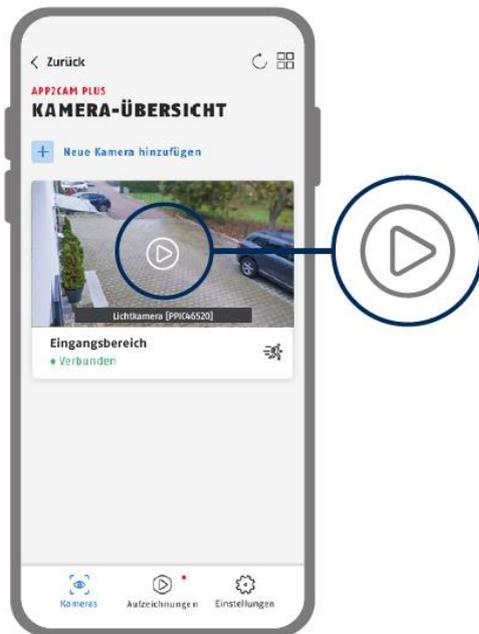


Die Inbetriebnahme per App ist nun abgeschlossen. Die App zeigt nun die Kamera-Übersicht mit einem ersten Vorschaubild der Sicherheitskamera.

Tippen Sie im Vorschaubild auf das Play-Symbol, um das erste Livebild anzuzeigen. In seltenen Fällen, z. B. bei zu schlechtem Empfang, zeigt die App das Symbol "fehlende Verbindung".

Tippen Sie darauf, um die Liveansicht zu öffnen.

### 5.4.3 Bereits eingerichtete Kameras hinzufügen

Zur Einrichtung einer Kamera, welche bereits mit dem Netzwerk verbunden ist, gehen Sie bitte wie folgt vor.

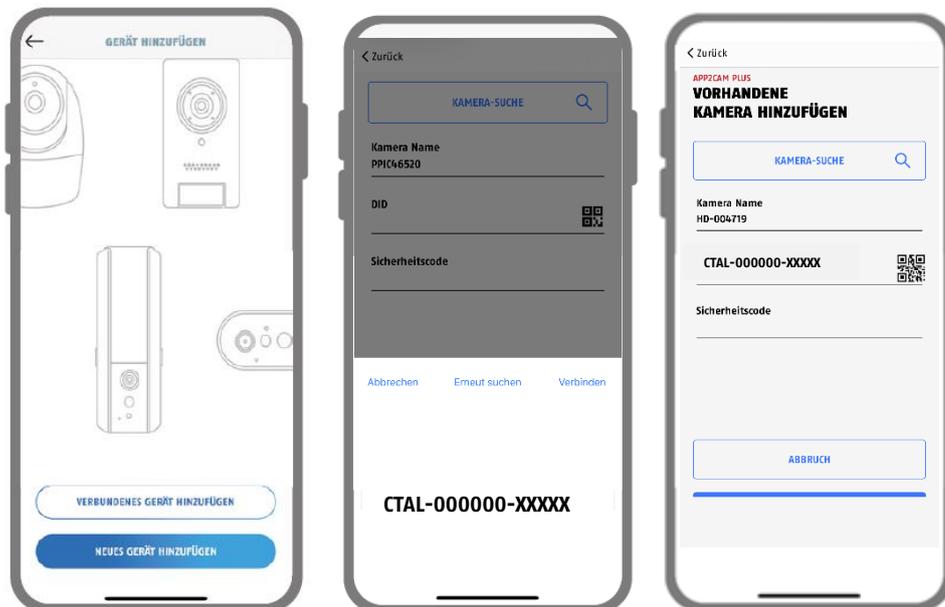

Öffnen Sie die App und klicken Sie auf „+ Neue Kamera hinzufügen“, um eine Kamera hinzuzufügen, klicken Sie im Anschluss auf „verbundene Gerät hinzufügen“.

Tragen Sie einen Namen für Ihre Kamera ein. Um die DID einzutragen haben Sie folgende Optionen, scannen Sie den QR-Code; der sich im Kamera-Fuß oder auf der Rückseite der Kamera befindet oder suchen Sie die Kamera im Netzwerk mit der Schaltfläche „Kamera-Suche“ oder tragen Sie die DID der Kamera manuell ein.

Tragen Sie den bereits vergebenen Sicherheitscode der Kamera ein.

Drücken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um die Kamera hinzuzufügen.

Sie haben die Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen.



#### Hinweis

Wurde eine Kamera bereits über ein anderes Smartphone oder Benutzer eingerichtet, wählen Sie diese Methode zum Hinzufügen von bereits eingerichteten Kameras.

## 5.5 App2Cam Plus: Übersicht

	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Bitte beachten Sie, dass einige erklärte oder gezeigte Funktionen in dieser Anleitung womöglich nicht mit Kameras älterer Generationen kompatibel sind oder die Funktionalitäten der Kameras aufgrund von Hardware-Unterschieden voneinander abweichen.</p>
---	--

	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Die angezeigten Screenshots und Icons wurden aus der iOS App entnommen. Es können leichte Abweichungen zur Android App in der Beschriftung, Anordnung oder Funktionalität vorhanden sein. Dies wird in den jeweiligen Punkten beschrieben oder mit einem Zusatz (Nur iOS) oder (Nur Android) erwähnt.</p>
---	--


In der Kameraübersicht können Sie durch einen Klick auf eines der Vorschaubilder die Liveansicht der Kamera öffnen.

Im Aufnahmemenü lassen sich verfügbare Aufzeichnungen abspielen und herunterladen.


In den Einstellungen der App finden Sie auch einige Infos zu unseren Produkten.



Kameraübersicht

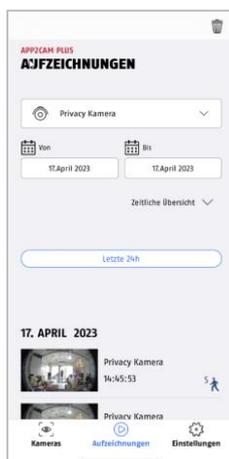

Aufnahmemenü

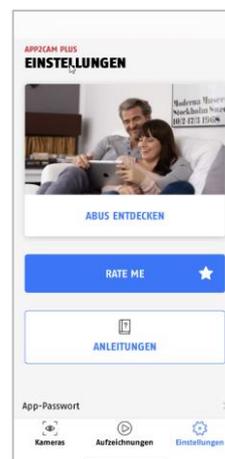

App Einstellungen /  
Info

## 5.5.1 Kameraübersicht

 <b>Kameras</b>	
 <b>Neue Kamera hinzufügen</b>	<b>Neue Kamera einrichten / Kamera hinzufügen</b>
	<b>Kamera aktiviert (Bewegungsdetektion aktiv)</b>
	<b>Aktivierung der 4-fach Ansicht</b>
	<b>Verbindungsaktualisierung</b> Aktualisierung der Verbindungen zu den Kameras

## 5.5.2 Aufnahmemenü

 <b>Aufzeichnungen</b>	
	<b>Alle Aufnahmen löschen</b>
 Privacy Kamera	<b>Kameraauswahl</b>
 Von 17.April 2023  Bis 17.April 2023	<b>Zeitraum auswählen</b>
<b>Zeitliche Übersicht</b> 	<b>Anzeige des Säulendiagramms</b>
 Letzte 24h	<b>Filter</b>

**5.5.3 Info / App-Einstellungen**


Tippen Sie in der Kamera-Übersicht auf das Zahnrad-Symbol, um Einstellungen vorzunehmen, die die App betreffen.




 <b>Einstellungen</b>	
<b>ABUS Entdecken</b>	Hier finden Sie Ideen zum Einsatz der App, ihrer Kamera und kompatiblen Geräten.
<b>App bewerten</b>	Bewerten Sie unsere App und lassen Sie uns ihre Verbesserungsvorschläge zukommen.
<b>Anleitungen</b>	Weitere Infos zur App und ihrem Gerät finden Sie im Quick-Guide, auf support.abus-sc.com, im ABUS YouTube-Kanal oder auf abus.com.
<b>Videobeschleunigung (Nur Android)</b>	<p><b>Hardware-Decoding aktivieren/deaktivieren</b></p> <p>Für Android steht die Verwendung von Hardware-Decoding zur Verfügung. Einige Android-Geräte besitzen spezielle Hardware-Eigenschaften, die das Decoding von Video-Streams optimieren.</p> <p>Bei älteren Produkten oder älteren Android-Geräten kann dies zu einer Verschlechterung der Performance führen.</p>
<b>Benachrichtigungs-Einstellungen</b>	<b>Aktivierung / Deaktivierung der Push-Benachrichtigungen</b>
<b>App-Code</b>	<b>Vergeben Sie ein sicheres App-Passwort zum Schutz vor unbefugtem Zugriff.</b>
<b>Rechtliche Themen</b>	<b>Hier finden Sie alle rechtlich relevanten Dokumente</b>
<b>App-Infos</b>	<b>Informationen über die aktuell installierte App-Version</b>

## 5.6 App2Cam Plus: Liveansicht


In der Liveansicht stehen Ihnen verschiedene Funktionen je nach Kameramodell zur Verfügung. Die Funktionen sind zusätzlich im Landscape-Modus verfügbar. Klicken Sie auf das Vorschaubild der Kamera, um in die Liveansicht zu gelangen.

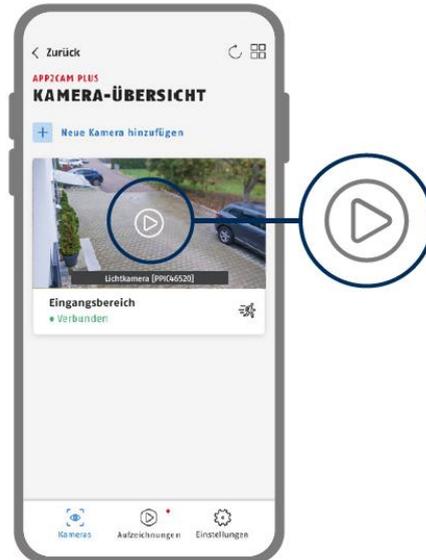

5.6.1 PPIC52520(B) / PPIC54520(B) Liveansicht Funktionen

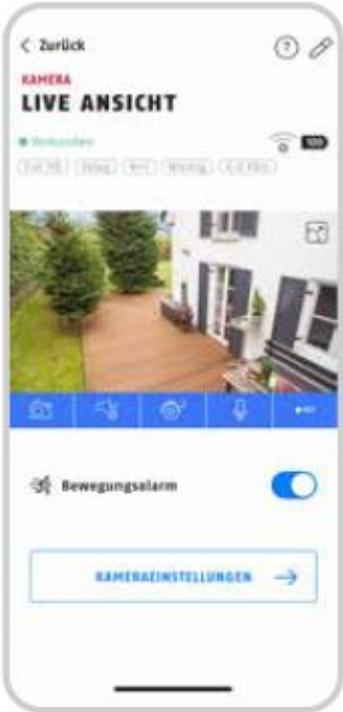

-  Schnappschuss erstellen
-  Audio aktivieren/deaktivieren
-  Gegensprechfunktion (Symbol dauerhaft drücken)
-  Manuelle Aufnahme starten
-  Schwenk/Neige-Menü öffnen
-  Sirene aktivieren/deaktivieren



**Alarm ist aktiv**  
Die Kamera zeichnet bei erkannten Bewegungen auf und versendet Nachrichten (Push oder E-Mail), wenn in den Kameraeinstellungen die Funktionen grundsätzlich aktiviert sind.



Einstellungen für diese Kamera vornehmen



**Alarm ist deaktiviert**  
Die Kamera zeigt ein Livebild, führt aber keine weiteren Aktionen bei erkannten Bewegungen durch.

**Schwenk/Neige Funktion**

Für Schwenk/Neige-Kameras können Sie über einen „Swipe“-Befehl die Kamera steuern. Bei Betreten des Livebildes wird immer die Ausgangsposition angezeigt.

**Schwenk/Neige Menü**



	<b>Ausgangsposition speichern oder aufrufen</b>
	<b>Punkt 2 speichern oder aufrufen</b>
	<b>Punkt 3 speichern oder aufrufen</b>
<b>Rekalibrieren</b>	<b>Kamera kalibriert sich einmal</b>
<b>Löschen</b>	<b>Die Position wird gelöscht</b>

## 5.6.2 Kamera Indikatoren

<b>WLAN Aussen-Kamera</b> Verbunden Full HD, Direkt, Normal, 159.7 KB/s	
WLAN Aussen-Kamera	<b>Name der Kamera</b> Den Namen der Kamera können Sie in den erweiterten Einstellungen ändern.

## 5.6.3 Stream Indikatoren


Full HD, Direkt, N=1, Normal, 122.7 KB/s	
<b>CIF</b> <b>VGA</b> <b>HD</b> <b>Full HD</b>	<b>Anzeige der Auflösung des momentanen Streams</b>
<b>Direkt</b> <b>Relay-Server</b>	<b>Anzeige des momentanen Verbindungsstatus</b> <b>Direkt:</b> Der Peer2Peer Server konnte eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Endgerät und der Kamera aufbauen. <b>Relay-Server*:</b> Der Peer2Peer Server konnte keine direkte Verbindung aufbauen. Die Videodaten werden für kurze Zeit auf dem Relay-Server gespeichert, damit Ihr Endgerät die Daten vom Server beziehen kann. Dadurch wird eine Verzögerung des Streams verursacht.
<b>Niedrig</b> <b>Normal</b> <b>Gut</b>	<b>Anzeige der momentanen Einschätzung der Verbindung</b> Dies stellt die Verbindung zwischen Kamera und Router dar.
<b>xxx KB/s</b>	<b>Anzeige der momentan verbrauchten Kilobit pro Sekunde</b>

	<b>*Hinweis</b> Wenn die Verbindung zu Ihrer Kamera stets über den Relay-Server getätigt wird, prüfen Sie bitte folgende Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob UPnP in Ihrem Router aktiviert ist</li> <li>• Prüfen Sie, ob eine Hardware-Firewall oder eine Software-Firewall eine Direkt-Verbindung verwehrt</li> <li>• Prüfen Sie, ob mehrere „Hops“ (Router) zwischen dem Endgerät und dem Internet installiert sind.</li> </ul>
---	--

## 5.7 App2Cam Plus: Aufnahmemenü

### 5.7.1 Aufnahmemenü

Tippen Sie in der Kamera-Übersicht auf das Symbol für Aufzeichnungen, um die Ereignisliste aufzurufen.

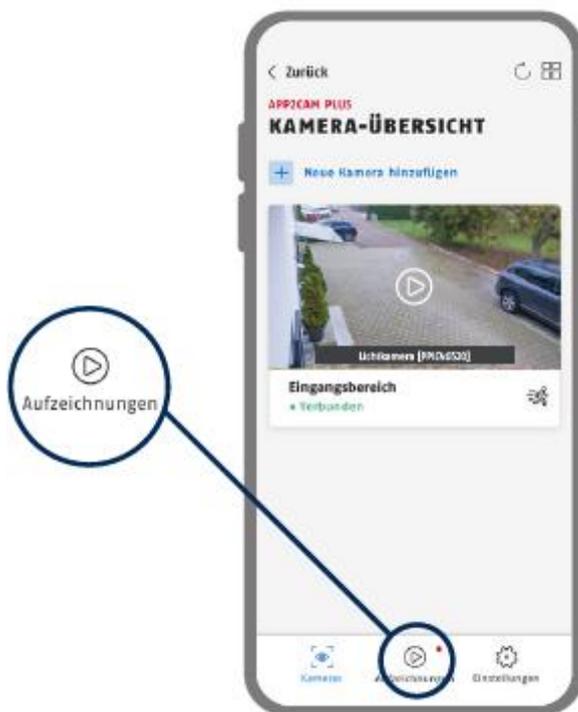

In der Ereignisliste können Sie eine Start- und Endzeit festlegen, klicken Sie hierfür auf die Datumsauswahl. Für diesen Filter zeigt Ihnen die App alle aufgezeichneten Ereignisse in dieser Zeit an.

In der zeitlichen Übersicht wird für verschiedene Zeiträume die Häufigkeit der Auslöser angezeigt. Aufnahmen mit Objekterkennung werden mit Icons für die Erkennung dargestellt.

Klicken Sie auf das Vorschaubild, um dieses zu betrachten, hier wird das auslösende Objekt dargestellt.



## 5.7.2 Aufnahmemenü Funktionen


 <b>Aufzeichnungen</b>	
	<b>Alle Aufnahmen löschen</b>
 Privacy Kamera 	<b>Kameraauswahl</b>
 Von <input type="text" value="17.April 2023"/>  Bis <input type="text" value="17.April 2023"/>	<b>Zeitraum auswählen</b>
<b>Zeitliche Übersicht</b> 	<b>Anzeige des Säulendiagramms</b>
<input type="text" value="Letzte 24h"/>	<b>Filter</b>

	<b>*Hinweis</b> Während einer Aufnahme kann nicht auf die Aufzeichnungen zugegriffen werden.
--	---

## 5.8 Wiedergabe

In der Wiedergabe der Ereignisse stehen Ihnen verschiedene Funktionen je nach Kameramodell zur Verfügung. Im Landscape-Modus (=Querformat) wird eine Vollansicht ohne Funktionen gezeigt.

Die Ereignisse benötigen in der Regel eine kurze Puffer-Zeit bis das Ereignis abgespielt werden kann.

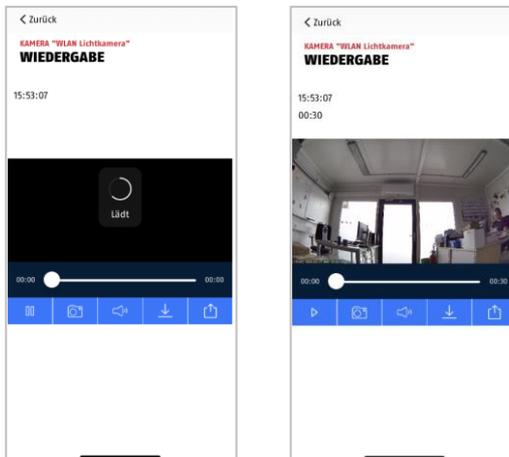


	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Bei der Wiedergabe von Ereignissen wird das Ereignis automatisch auf Ihr Endgerät heruntergeladen. Wir empfehlen Ihnen deshalb vorwiegend über WLAN die Wiedergabe zu bedienen, um den Verbrauch des Datenvolumens gering zu halten.</p>
--	---

### 5.8.1 Wiedergabe Funktionen

	<p><b>Wiedergabe pausieren/Wiedergabe</b></p>
	<p><b>Schnappschuss erstellen</b></p>
	<p><b>Audio aktivieren/deaktivieren</b></p> <p>Hier haben Sie die Möglichkeit Audio für die Wiedergabe zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.</p>
	<p><b>Aufnahme herunterladen</b></p>
	<p><b>Aufnahme teilen</b></p>

## 5.8.2 Download & Weiterleitung

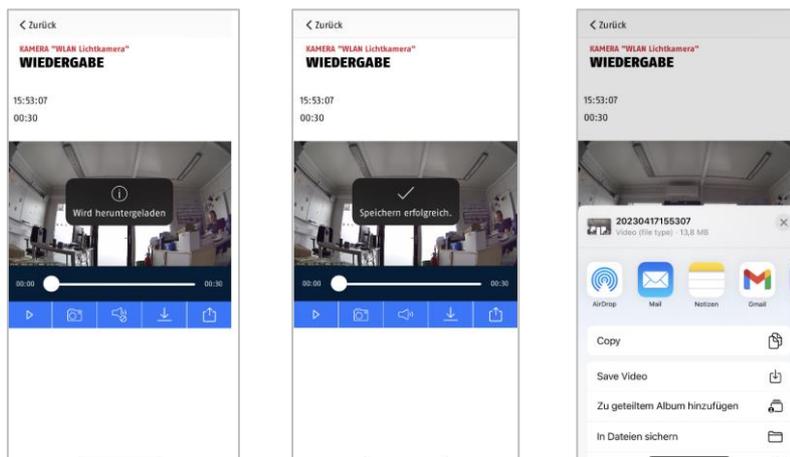

Um eine Datei auf ihr Smartphone zu laden, klicken Sie auf das Download Icon. Die Datei wird nun heruntergeladen und wird im Anschluss rot in der Aufnahmeliste angezeigt. Sie haben die Möglichkeit die Datei zu teilen indem auf das Teilen Icon klicken.



### Hinweis

Die heruntergeladenen Daten werden auf den Betriebssystemen iOS und Android unterschiedlich abgespeichert.


**iOS:** Die Ereignisse werden auf dem Gerät gespeichert und können in der Galerie abgerufen werden.

**Android:** Die gespeicherten Daten finden Sie im Gerätemanager unter „*interner Speicher/movies*“.

## 5.9 Kameraeinstellungen

### 5.9.1 Kameraeinstellungen öffnen

Um die Kameraeinstellungen zu öffnen, klicken Sie auf die untere Schaltfläche in der Live-Ansicht.

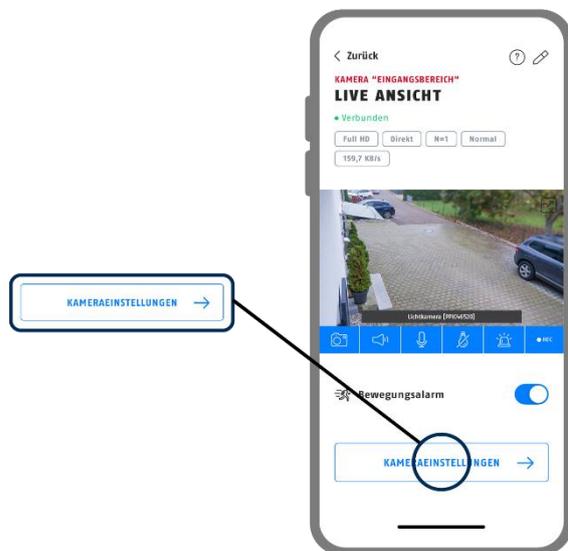

Verwenden Sie das Admin-Passwort, welches Sie bei der Erstinstallation vergeben haben.




#### Hinweis

Das Admin-Passwort ist ein Zweck-Passwort und kein Sicherheits-Passwort und soll Ihnen dabei helfen anderen Personen die Liveansicht und Benachrichtigungen der Kamera zu gewähren, aber die erweiterten Einstellungen zu verwehren.

### 5.9.2 Anmeldeinformationen

In den Einstellungen können Sie die Anmeldeinformationen der Kamera manuell ändern:

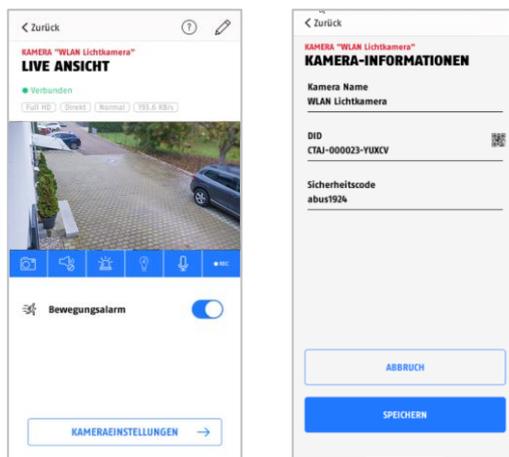

**System Name:**

Ändern Sie hier den Namen der Kamera.

**DID:**

Ändern Sie hier manuell die DID der Kamera.

**Sicherheitscode:**

Geben Sie hier den Sicherheitscode der Kamera ein.


Verwerfen Sie Änderungen mit der Schaltfläche „Abbruch“ oder speichern Sie diese mit der Schaltfläche „Speichern“.

### 5.9.3 Automatische Anmeldung

Bei der Eingabe des Admin-Passworts können Sie über die Schaltfläche „Admin-Passwort speichern“ das Admin-Passwort auf Ihrem Endgerät speichern, sodass Sie dieses beim nächsten Aufrufen der erweiterten Einstellungen auf Ihrem Endgerät nicht mehr eingetragen werden muss. Dies gilt nicht für einen Zugriff von anderen Endgeräten.

### 5.9.4 Erweiterte Einstellungen

Die einzelnen Menüpunkte sind gruppiert.

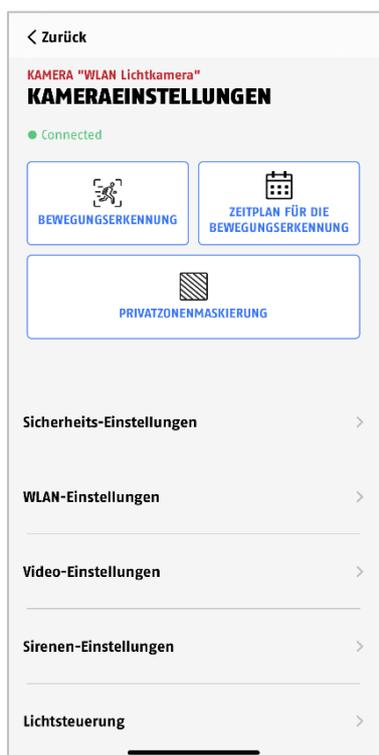

In den Einstellungen der Kamera haben Sie ganz unten die Möglichkeit die Kamera aus Ihrer App zu löschen, bitte beachten Sie, dass diese nur aus der App gelöscht wird und nicht zurückgesetzt wird,



#### Hinweis



Die Anordnung der einzelnen Punkte unterscheidet sich zu Android. Die Funktionalitäten sind trotz dessen bei beiden Plattformen vorhanden und identisch.



#### Hinweis

Führen Sie bitte Änderungen an den Einstellungen (z.B. Änderungen des Admin-Passworts) der Kamera stets im lokalen Netzwerk der Kamera aus. Wir raten Ihnen dringend davon ab Einstellungsänderungen in einem öffentlichen WLAN durchzuführen, da hier immer ein Mitschnitt durch andere Personen möglich ist.

## 5.9.5 Bewegungserkennung Einstellungen
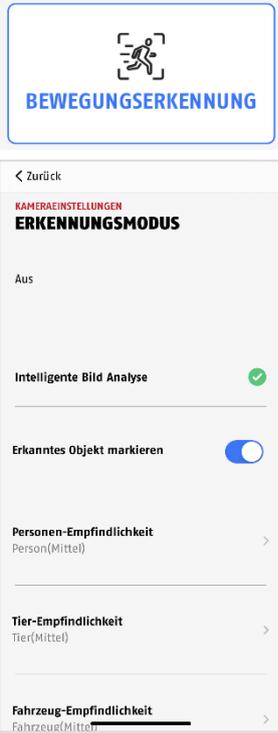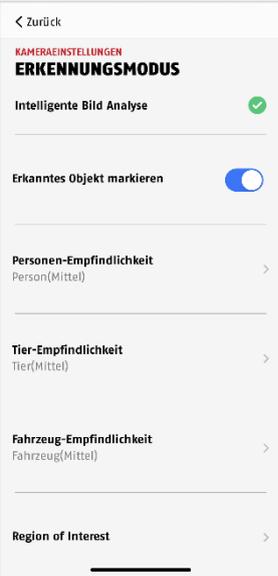
<p><b>Bewegungserkennung Einstellungen</b></p>		<p>Klicken Sie auf die Schaltfläche Bewegungserkennung, um Einstellungen für diese vorzunehmen.</p> <p>Klicken Sie für weitere Einstellungen auf Intelligente Bild Analyse. Bei der Auswahl „Aus“ erfolgt keine Bewegungserkennung.</p> <p>Die Änderungen in den Einstellungen werden erst nach Verlassen des Menüs übernommen.</p>
<p><b>Intelligente Bild Analyse</b></p>		<p>Über die Intelligente Bild Analyse können sie auf Intelligente Detektoren zurückgreifen, welche das aktuelle Videobild auswerten. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p> <p><b>Erkanntes Objekt markieren</b> Bei der Aktivierung werden erkannte Objekte mit farbigen Rahmen markiert.</p> <p><b>Intelligente Objekterkennung</b> Dank Objekterkennung kann die Kamera zwischen einzelnen Objekten unterscheiden, um so eine geringere Fehlalarmtoleranz zu erreichen. Die Kamera unterscheidet unter nachfolgenden Objekten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen</li> <li>- Tiere</li> <li>- Fahrzeuge</li> </ul> <p>Die Empfindlichkeit der Detektoren können sie über die Schieberegler feinjustieren, wobei der Wert „gering“ die geringste Sensibilität und der Wert „hoch“ die höchste Sensibilität der Erkennung darstellt.</p> <p>Bitte beachten Sie die Hinweise unter Punkt „8. Intelligente Bildanalyse“.</p>

		 <p>Die Zuverlässigkeit der Objekterkennung ist abhängig von lokalen Faktoren. In verschiedenen Situationen kann es trotzdem zu Fehlalarmen kommen. Umwelteinflüsse wie Regen, Schnee, Insekten oder Verschmutzungen können sich negativ auf die Ergebnisse auswirken.</p>
<p><b>Bereiche mit Erkennung</b></p>		<p>Die Bereiche mit Erkennung, beschreiben die Bereiche, in welchen durch die Intelligente Objekterkennung, nach Personen, Fahrzeugen oder Tieren gesucht wird.</p> <p>Sie können bis zu 3 Regionen aktivieren und diese individuell per Drag and Drop platzieren und anpassen.</p> <p>In der Voreinstellung ist der gesamte Bildbereich markiert.</p> <p>Bitte beachten Sie die Hinweise unter Punkt „4. Objekterkennung“.</p>
<p><b>Bereiche ohne Erkennung</b></p>		<p>Die Bereiche ohne Erkennung, beschreiben die Bereiche, welche für die intelligente Objekterkennung ausgeblendet werden können. Innerhalb dieses Bereiches werden keine Personen, Fahrzeuge oder Tiere erkannt</p> <p>Sie können bis zu 3 Regionen aktivieren und diese individuell per Drag and Drop platzieren und anpassen.</p> <p>Bitte beachten Sie die Hinweise unter Punkt „4. Objekterkennung“.</p>


## 5.9.6 Zeitplan Einstellungen



<p><b>Aktivierungs- / Deaktivierungs-Zeitplan</b></p>		<p>Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeitplan für Bewegungserkennung, um Zeitpläne zu hinterlegen.</p> <p><b>Zeitplan-Einstellungen</b></p> <p>Drücken Sie auf das Plusymbol , um einen Zeitplan hinzuzufügen.</p> <p>Für die Startzeit und die Endzeit werden separate Aktivierungen angelegt.</p> <p>Wählen Sie die Startzeit aus und vergeben Sie einen Zeitplan Namen dafür.</p> <p>Wählen Sie die Tage für die Wiederholung aus und die Aktion (Aktivieren / Deaktivieren) für die Startzeit.</p> <p>Speichern Sie durch Klicken auf „Fertig“.</p> <p>Für die Endzeit drücken Sie erneut auf das Plusymbol .</p> <p>Geben Sie nun die Endzeit, den Zeitplan Namen und die Wiederholung ein. Bitte wählen Sie bei Aktion den Gegensatz zur vorherigen aus und speichern sie durch Klicken auf „Fertig“</p> <p>z.B.</p> <p>Startzeit 21.00 Uhr von Mo-Fr., Aktion Aktivierung</p> <p>Endzeit 06:00 von Mo-Fr., Aktion Deaktivierung</p> <p>Die Kamera zeichnet nur von Montag bis Freitag in dem Zeitraum zwischen 21 Uhr – 6 Uhr bei Bewegung auf.</p> <p>Um einen Zeitplan zu Löschen klicken Sie oben rechts auf das Mülltonnensymbol und dann auf das Minussymbol bei der gewünschten Einstellung.</p>
---	--	--

### 5.9.7 Privatzonenmaskierung

<p><b>Privatzonen Maskierung</b></p>		<p>Klicken Sie auf die Schaltfläche Privatzonenmaskierung, um Einstellungen für diese vorzunehmen.</p> <p>Hier wird eine Vorschau des Livebildes und der eingerichteten Privatzone angezeigt. Das Zeichnen von Privatzonen erfolgt direkt im Vorschaubereich.</p> <p>Sie können bis zu 3 Bereiche aktivieren und diese individuell per Drag and Drop platzieren und anpassen.</p> <p>Der gezeichnete Bereich wird schwarz unkenntlich gemacht und ist daher im Livebild bzw. in der Aufzeichnung nicht erkennbar.</p> <p>Um dort auch keine Bewegungen zu detektieren, müssten Sie auch im selben Bereich einen „Bereich ohne Erkennung“ einrichten.</p> <p>Um Zonen zu Löschen klicken Sie auf alle Bereiche löschen und anschließend auf den Haken oben rechts.</p> <p>Klicken Sie auf „Zurück“, um den Menüpunkt zu verlassen und die Einstellungen zu speichern.</p>
--------------------------------------	---	--


### 5.9.8 Sicherheitseinstellungen
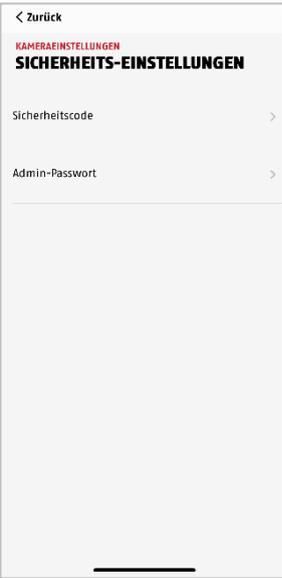
<p><b>Sicherheitseinstellungen</b></p>		<p>Nehmen Sie hier die Sicherheitseinstellungen für ihre Kamera vor.</p> <p>Die Änderungen in den Einstellungen werden erst nach Verlassen des Menüs übernommen.</p>
--	---	--
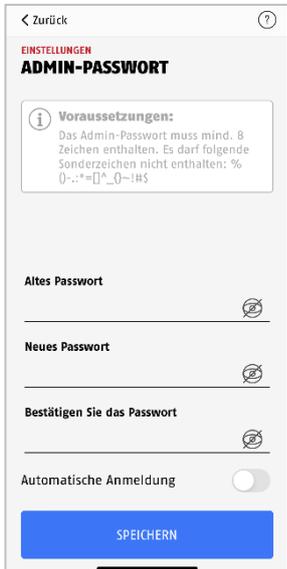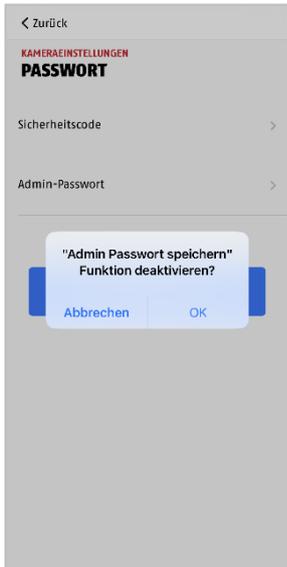
<p><b>Sicherheitscode ändern</b></p>		<p>Der Sicherheitscode dient der Einrichtung der Kamera in die App. Das Standardcode lautet „123456“ und muss bei der Erstinstallation geändert werden.</p> <p>Wenn Sie ihren Sicherheitscode vergessen haben sollten, können Sie die Kamera durch drücken der Reset-Taste für ca. 5 Sekunden zurücksetzen.</p> <p><b>Achtung: Alle Einstellungen inkl. der Netzwerkverbindung gehen verloren.</b></p>
<p><b>Admin-Passwort ändern</b></p>		<p>Das Admin-Passwort gewährt den Zugriff auf die Kameraeinstellungen und ermöglicht das Aktivieren / Deaktivieren der Kameraaufzeichnungen.</p> <p>Während der Installation vergeben Sie ein eigenes Admin-Passwort.</p> <p>Wenn Sie Ihr Admin-Passwort vergessen haben sollten, können Sie die Kamera nur durch Drücken der Reset Taste für ca. 5 Sekunden zurücksetzen.</p> <p>Das Standard-Admin-Passwort lautet „123456“.</p> <p><b>Achtung:</b> Alle Einstellungen inkl. der Netzwerkverbindung gehen verloren.</p>
<p><b>Auto Anmeldung beenden</b></p>		<p>Falls Sie bereits die Auto Anmeldung aktiviert haben, können Sie hier die Funktion deaktivieren.</p> <p>Dieser Menüpunkt wird nur eingeblendet, wenn die Funktion bereits aktiviert wurde.</p>

## 5.9.9 WLAN Einstellungen

## WLAN Einstellungen

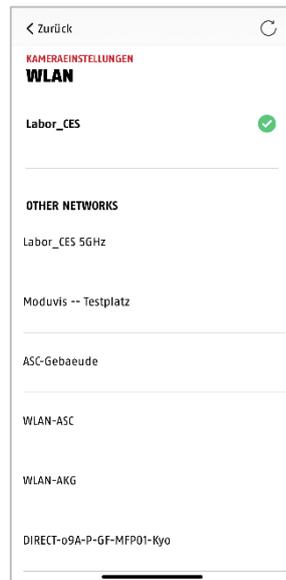

Unter den WLAN-Einstellungen können Sie das gewünschte Netzwerk auswählen, mit welchem die Kamera verbunden werden soll.

Bei der Auswahl des Menüpunktes werden alle in der Umgebung befindlichen Netzwerke angezeigt. Wählen Sie ihr Netzwerk aus und geben Sie ihr hauseigenes WLAN-Passwort ein.

Achten Sie auf eine ausreichende Signalstärke, um Übertragungsprobleme zu vermeiden.


Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit OK.



Um den Zugriff durch fremde Personen zu vermeiden, schützen Sie Ihr Netzwerk durch die Verschlüsselung mit WPA/ WPA2/ WPA2-PSK.



Die Einstellungen werden erst nach Verlassen des Menüs übernommen.



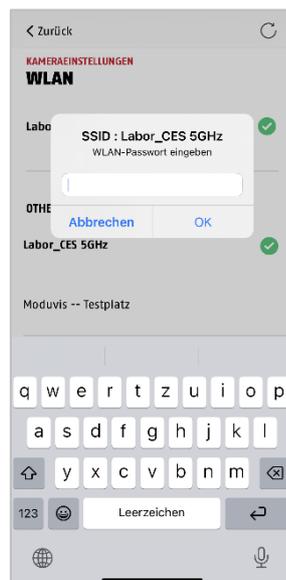



Falls der Verbindungsaufbau nicht erfolgreich war oder falsche WLAN Angaben eingegeben wurden, drücken Sie die Reset-Taste für 3 Sekunden, um die Kamera auf Werkseinstellungen zu setzen.

**Achtung:**




Alle Einstellungen inkl. der Netzwerkverbindung gehen verloren.

## 5.9.10 Video Einstellungen

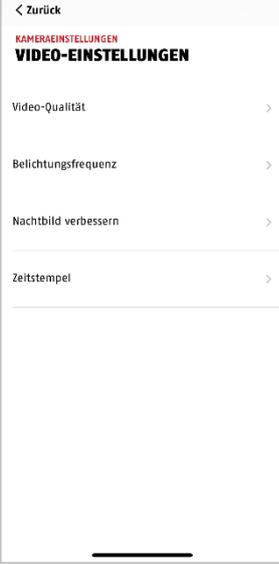
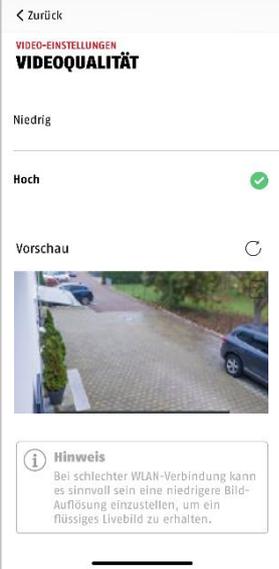
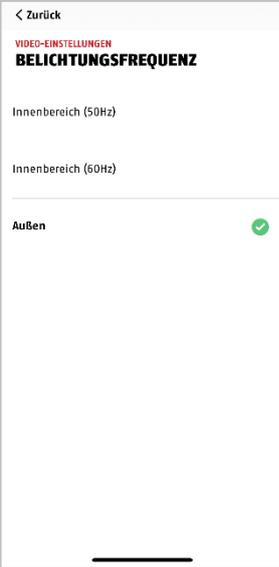
<p><b>Video Einstellungen</b></p>		<p>Nehmen Sie hier die Video Einstellungen für ihre Kamera vor.</p> <p>Die Änderungen in den Einstellungen werden erst nach Verlassen des Menüs übernommen.</p>
<p><b>Videoqualität</b></p>		<p>Sie haben hier die Möglichkeit die Auflösung für die Liveansicht zu ändern. Bei einer geringeren Auflösung können Sie bei einem externen Zugriff ein flüssigeres Bild erhalten, jedoch sind weniger Bilddetails verfügbar.</p> <p>Der hier eingestellte Wert hat keine Auswirkung auf die Aufzeichnung, welche immer in 4k gespeichert wird.</p>
<p><b>Belichtungsfrequenz</b></p>		<p>Sie haben hier die Möglichkeit die Netzfrequenz für ihre Kamera auszuwählen.</p> <p>Folgende Auswahlmöglichkeiten sind verfügbar: Innen (50Hz), Innen (60Hz) und Außen auszuwählen.</p> <p><b>Standard-Wert Deutschland: 50 Hz</b></p>

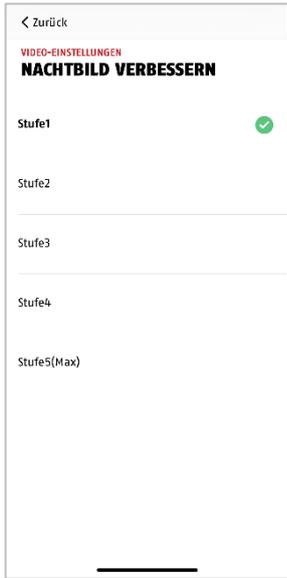
<p><b>Nachtbild verbessern</b></p>		<p>Hier können Sie die Helligkeit des Nachtbildes anpassen, wenn Sie die Weißlicht-LED deaktiviert haben.</p> <p>In diesem Fall wird das Nachtbild in schwarz/weiß dargestellt.</p> <p>Eine höhere Stufe erhellt das Bild mehr, eine niedrigere Stufe weniger.</p> <p>Sobald sich Gegenstände in näherer Umgebung der Kamera befinden, empfiehlt es sich die Intensität auf eine niedrigere Stufe zu stellen, um Reflektionen im Bild zu vermeiden, die Reichweite der LEDs verringert sich jedoch dadurch.</p>
<p><b>Zeitstempel</b></p>		<p>Ändern Sie die Position des Zeitstempels durch kurzes Halten und Schieben des Zeitstempels in die gewünschte Ecke.</p> <p>Ändern Sie die Farbe des Zeitstempels durch das Klicken auf die gewünschte Farbe.</p> <p>Entfernen Sie den Zeitstempel durch einmaliges Klicken auf das Bild.</p> <p>Änderungen werden automatisch beim Verlassen des Menüs über den zurück-Button gespeichert.</p>

## 5.9.11 Sirenen Einstellungen
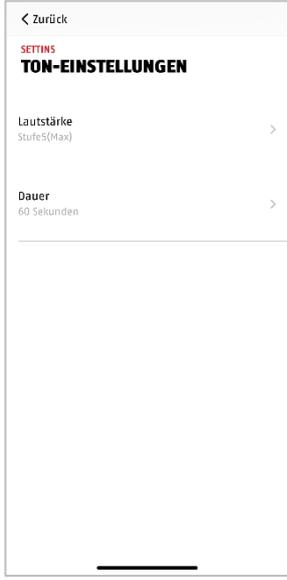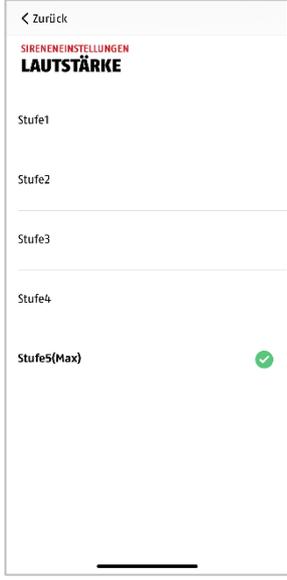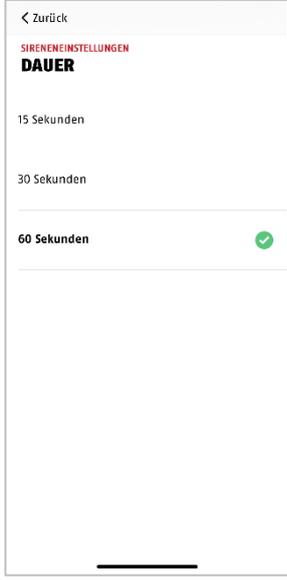
<p><b>Sireneneinstellungen</b> (nur PPIC52520 / PPIC52520B)</p>		<p>Nehmen Sie hier die Sireneneinstellungen vor. Die Änderungen in den Einstellungen werden erst nach Verlassen des Menüs übernommen.</p>
<p><b>Lautstärke</b> (nur PPIC52520 / PPIC52520B)</p>		<p>Ändern Sie hier die Lautstärke der integrierten Sirene.</p>
<p><b>Dauer</b> (nur PPIC52520 / PPIC52520B)</p>		<p>Ändern Sie die Dauer der integrierten Sirene.</p>

## 5.9.12 Benachrichtigung Einstellungen

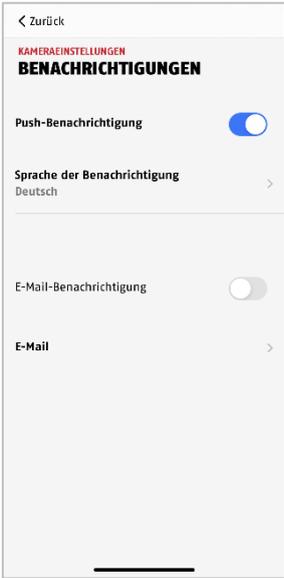
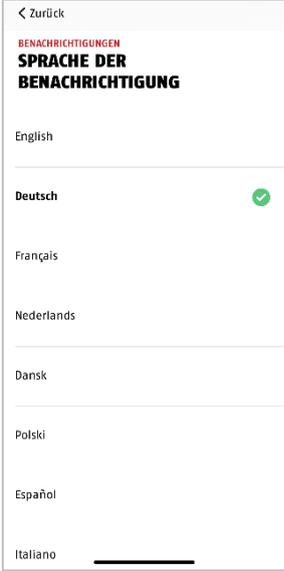
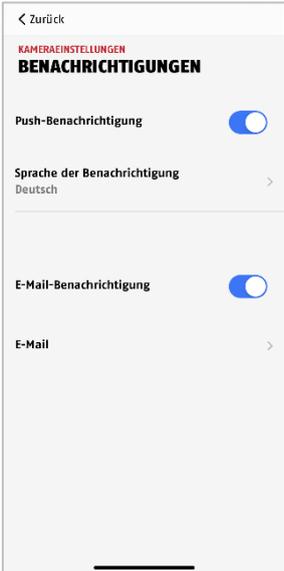
<p><b>PUSH Benachrichtigung aktivieren / Benachrichtigungssprache</b></p>	 	<p>Aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um PUSH Nachrichten auf ihr Smartphone zu erhalten, sobald Bewegung detektiert wird.</p> <p>Sie haben die Möglichkeit die Sprache der Benachrichtigung unter Benachrichtigungssprache zu ändern.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass nur die Sprache der PUSH Benachrichtigungen geändert werden.</p> <p>Die Spracheinstellung für die App bleibt bestehen und muss im Smartphone geändert werden.</p>
<p><b>E-Mail-Benachrichtigung / E-Mail</b></p>		<p><b>E-Mail Einstellungen</b></p> <p>Die E-Mail Einstellungen werden für den Versand einer Benachrichtigung benötigt.</p> <p><b>SSL/TLS verwenden:</b></p> <p>Aktivieren Sie die Checkbox, um die E-Mail verschlüsselt zu übertragen. Die notwendigen Einstellungen erhalten Sie von Ihrem E-Mail Provider.</p> <p><b>SMTP Server:</b></p> <p>Tragen Sie hier die SMTP Server Adresse ein. z.B. smtp.test.com</p> <p><b>SMTP Port:</b></p> <p>Tragen Sie hier den SMTP Port ein. z.B. 465</p>

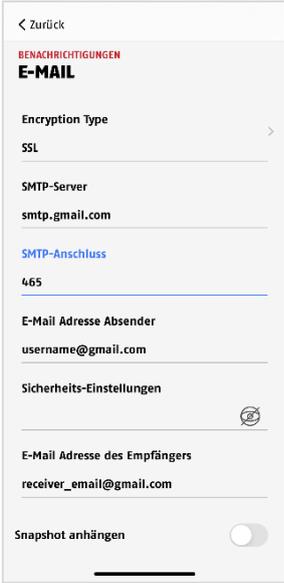
	 <p>&lt; Zurück</p> <p><b>BENACHRICHTIGUNGEN</b></p> <p><b>E-MAIL</b></p> <p>Encryption Type SSL</p> <p>SMTP-Server smtp.gmail.com</p> <p>SMTP-Anschluss 465</p> <p>E-Mail Adresse Absender username@gmail.com</p> <p>Sicherheits-Einstellungen</p> <p>E-Mail Adresse des Empfängers receiver_email@gmail.com</p> <p>Snapshot anhängen</p>	<p><b>Benutzername:</b> Tragen Sie hier die Sender E-Mail Adresse ein. z.B. <a href="mailto:xxx@test.com">xxx@test.com</a></p> <p><b>Passwort:</b> Tragen Sie hier das Passwort der Sender E-Mail ein.</p> <p><b>Empfänger:</b> Tragen Sie hier die Empfänger E-Mail Adresse ein. z.B. <a href="mailto:xxxx123@test.com">xxxx123@test.com</a></p> <p>Speichern Sie die Einstellungen mit OK. Bei dem Verlassen der erweiterten Einstellungen, drücken Sie auf „Bestätigen“. Erst dann werden die E-Mail Einstellungen übernommen.</p> <p> Wir empfehlen die Verwendung von „googlemail“ zum Versenden von E-Mails. Eine Anleitung zur Einrichtung finden Sie unter Downloads.</p>
--	---	--

## 5.9.13 Speicher Einstellungen

<h3>Speichereinstellungen</h3>		<p>Nehmen Sie hier Einstellungen für die Speicherung vor.</p> <p><b>Aufzeichnung ohne Audio</b></p> <p>Aktivieren Sie die Funktion, um die Aufnahmen ohne Audio zu speichern.</p> <p>Während der Liveansicht ist es möglich Audio zu aktivieren.</p> <p><b>Ringspeicherfunktion</b></p> <p>Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Ereignisse auf der SD-Karte zu überschreiben.</p> <p><b>AUS</b> Sobald die SD-Karte voll ist werden keine weiteren Aufzeichnungen mehr gespeichert.</p> <p><b>Aktiviert</b> Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die älteste Aufzeichnungen mit neueren überschrieben, sobald die SD-Karte voll ist.</p> <p><b>3 / 7 / 30 Zyklus</b> Die Daten auf der SD-Karte werden nach der ausgewählten Tagesanzahl gelöscht bzw. überschrieben.</p> <p>Die Änderungen in den Einstellungen werden erst nach Verlassen des Menüs übernommen.</p>
<h3>Speicherkarte formatieren</h3>		<p>Formatieren der SD-Karte. Für den dauerhaften Einsatz einer SD-Karte verwenden Sie bitte eine SD-Karte der Klasse 10 oder U1.</p> <p> Bei der Formatierung der SD-Karte werden alle Daten gelöscht. Bitte sichern Sie die Daten vor der Formatierung.</p>

### 5.9.14 Geräte Einstellungen
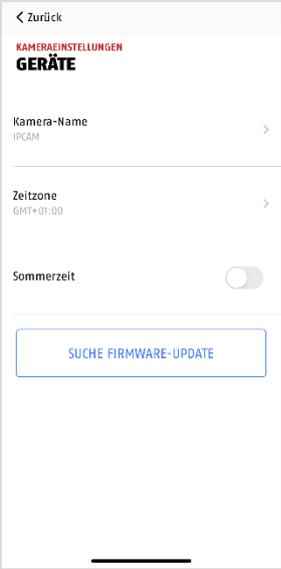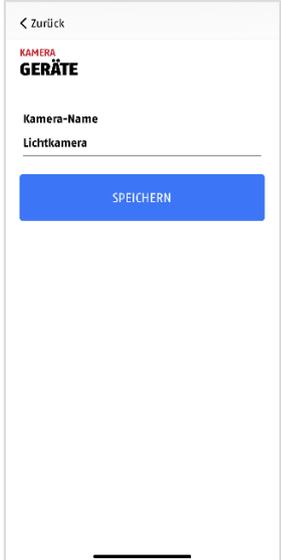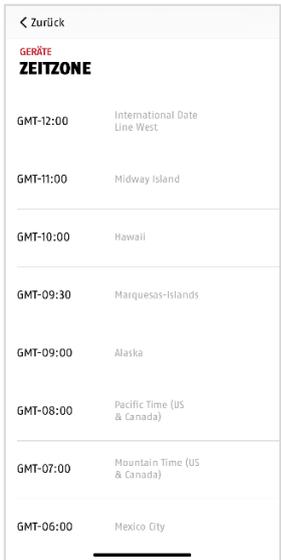
<p><b>Geräteinstellungen</b></p>		<p>Nehmen Sie hier die Geräteeinstellungen für ihre Kamera vor.</p> <p>Die Änderungen in den Einstellungen werden erst nach Verlassen des Menüs übernommen.</p>
<p><b>Kamera Name</b></p>		<p>Ändern Sie hier den Kamera Namen. Der Name wird im Zeitstempel in der Liveansicht als auch in den Push Benachrichtigungen angezeigt.</p>
<p><b>Zeitzone / Sommerzeit</b></p>		<p>In der Auswahlliste werden die Weltzeitonen gelistet. Wählen Sie die Zeitzone aus, in der die Kamera installiert wird.</p> <p>Falls die Weltzeitzone die Umstellung auf die Sommerzeit verwendet, aktivieren Sie die Sommerzeit.</p>
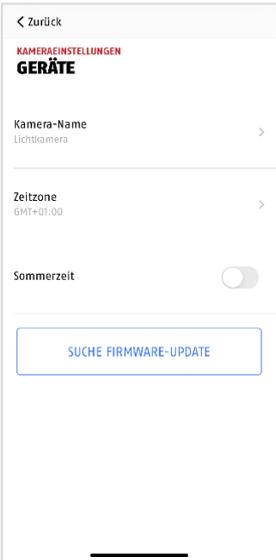
<h3>Suche Firmware-Update</h3>		<p>Durch Auswählen des Menüpunktes „Suche Firmware-Update“ können Sie nach aktuellen Firmwareupdates suchen.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass hierfür eine microSD- Karte notwendig ist! Das Firmwareupdate wird im Hintergrund heruntergeladen und auf der microSD-Karte gespeichert. Verlassen Sie hierzu die Einstellungen der Kamera.</p> <p>Nach etwa 5 Minuten erhalten Sie eine PUSH Benachrichtigung oder nach dem erneuten Betreten der Erweiterten Einstellungen einen Hinweis, dass ein neues Update erfolgreich heruntergeladen wurde.</p> <p>Klicken Sie nun auf „Jetzt Firmware Update installieren“, um den Installationsvorgang zu starten. Dies kann einige Minuten dauern.</p>
--------------------------------	---	---

### 5.9.15 Geräteinformation

<h3>Geräteinformationen</h3>		<p>Die Geräteinformationen geben Ihnen Auskunft über die aktuelle Firmwareversion der Kamera, den gesamten verfügbaren Speicher und den freien Speicher auf der SD Karte.</p>
------------------------------	--	---

## 6. Firmware aktualisieren

Sie können die Firmware Ihrer Kamera auf zwei unterschiedliche Methoden aktualisieren. Bitte beachten Sie, dass bei beiden Methoden die Einstellungen der Kamera weiterhin erhalten bleiben, sodass Sie diese nicht erneut einstellen müssen.


	Bitte beachten Sie, dass für beide Varianten eine microSD-Karte benötigt wird.
	Die Aktualisierung der Kamera benötigt ca. 3-5 Minuten. Trennen Sie die Kamera währenddessen nicht vom Strom!

### 6.1 Aktualisierung über Server


#### Option 1:

Die Kamera prüft in einem 6-Stunden Intervall, ob eine neue Firmware auf dem Firmware-Server für die Kamera vorhanden ist. Legen Sie eine microSD Karte in Ihre Kamera ein, damit diese die Firmware automatisch heruntergeladen werden kann. Nachdem die Kamera die Firmware heruntergeladen hat, erscheint beim nächsten Betreten der erweiterten Einstellungen ein Hinweis oder Sie erhalten eine PUSH-Nachricht, sodass Sie die Aktualisierung beginnen können. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Suche Firmware-Update“. Es erscheint eine Meldung, dass die Kamera bereit für die Aktualisierung ist.


Klicken Sie nun auf „Jetzt Firmware Update installieren“.

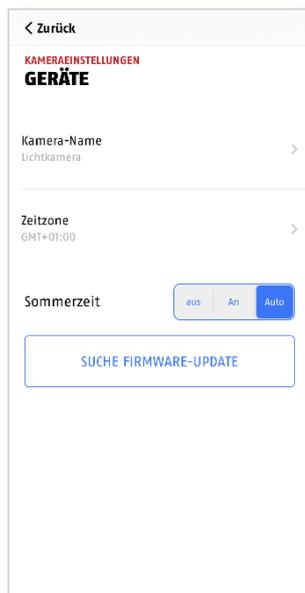


1

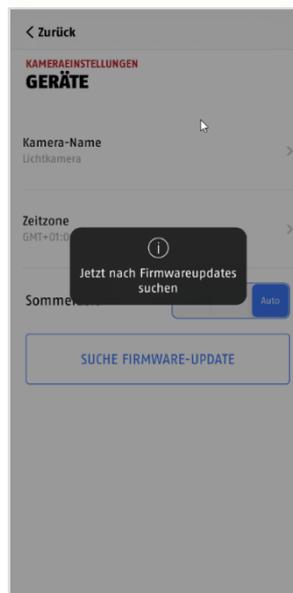

2

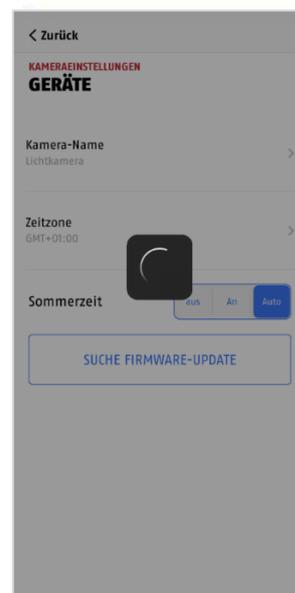

3

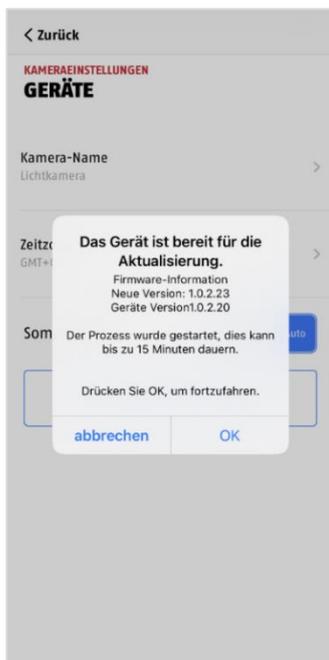

4



5

### Option 2:

Wenn Sie das 6-Stunden Intervall nicht abwarten wollen, können Sie die Kamera auch aktiv nach einer neueren Firmware suchen lassen. Drücken Sie hierzu in den Erweiterten Einstellungen auf den Menüpunkt "Jetzt nach Firmwareupdates suchen" falls nicht bereits eine Firmware heruntergeladen wurde, wird nun aktiv nach einer neueren Version gesucht und anschließend auf die SD-Karte gespeichert, dies kann bis zu 5 Minuten dauern, verlassen Sie hierzu die Einstellungen der Kamera.

Nachdem die Kamera die Firmware heruntergeladen hat, erscheint beim nächsten Betreten der erweiterten Einstellungen ein Hinweis oder Sie erhalten eine PUSH-Nachricht, sodass Sie die Installation der Firmware bestätigen können.

Klicken Sie hierzu auf den Menüpunkt "Jetzt Firmwareupdate installieren",

## 6.2 Aktuelle Firmware-Version

Für die Kameras stehen einige Funktionen nur mit der neuesten Firmware-Version zur Verfügung. Stellen Sie daher sicher, dass sich Ihre Geräte immer auf dem neuesten Stand befinden.

## 7. Tipps zur Fehlerbehebung

### Kamerabild wird nicht angezeigt

Prüfen Sie die Signalstärke der Kamera in den Kamera- Einstellungen.

Ist die Kamera verbunden?

Besteht eine Internetverbindung?

Ist die Kamera mit Spannung versorgt?

### Push Nachrichten werden nicht erhalten

Ist die Bewegungs-Erkennung der Kamera deaktiviert? Prüfen Sie auch die Zeitpläne.

Sind die Push Nachrichten deaktiviert?

Besteht eine Internetverbindung?

### Wie kann ich meine Kamera auf Werkseinstellungen setzen?

Schrauben Sie die Abdeckung ab und drücken Sie für mindestens 3 Sekunden die Reset Taste mit dem beigefügten Reset Tool oder z.B. einer Büroklammer. Die LED fängt an rot zu blinken. Sobald die Werkseinstellungen geladen sind, blinkt die LED dauerhaft.

### Ihr WLAN wird nicht in der Auswahlliste in der Kamera App angezeigt.

Wenn Ihr persönliches WLAN-Netzwerk nicht in der Auswahlliste angezeigt wird, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass die SSID ihres Routers sichtbar ist.
2. Ändern Sie die Verschlüsselungsart ihres Routers auf WPA / WPA2 /WPA2-PSK.

### Geringes Netzwerksignal oder schlechte Bildqualität

Mögliche Ursachen könnten sein:

1. Wi-Fi Netzwerkgeräte können die Signalübertragung beeinträchtigen, sorgen Sie für genügend Abstand zwischen der Kamera und anderen Wi-Fi Geräten.  
Mögliche Störfaktoren können sein: dicke Backsteinmauern, Außenwände, Glas, Wasserleitungen und Metall.
2. Entfernen Sie Verschmutzungen von der Kamera. Diese können die Bildqualität negativ beeinflussen.

### Was könnten die Ursachen dafür sein, dass das Gerät bei Bewegung nicht aufzeichnet?

Mögliche Ursachen könnten sein:

1. Ist die SD-Karte korrekt eingesetzt?
2. Ist die Bewegungserkennung aktiviert?
3. Sind die Zeitpläne richtig eingestellt?
4. Stellen Sie sicher, dass Sie eine SD-Karte mit der Klasse 10 verwenden.
5. Überprüfen Sie die ausgeblendeten Bereiche.
6. Passen Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung an.

### Das Kamerabild ist überblendet (weiße Bereiche im Bild).

Die Kamera verfügt über IR LEDs für den Nachtbetrieb. Das Licht wird auf reflektierenden Flächen, wie z.B. Glas oder weißen Flächen reflektiert. Platzieren Sie die Kamera nicht vor Glasflächen und achten Sie darauf, diese in geschützten Außenbereichen zu installieren.

### Was könnten die Ursachen für einen SD-Karten Fehler sein.

Bitte prüfen Sie folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte richtig eingesetzt und formatiert wurde. Bitte speichern Sie wichtige Daten vor der Formatierung, diese sind danach nicht mehr verfügbar.
2. Stellen Sie sicher, nur eine SD-Karte der Klasse 10 oder höher zu verwenden.
3. Bei Einlegen der SD-Karte muss die Kamera vom Strom getrennt sein.

**Die Zeit und Datumsanzeige sind nicht korrekt.**

Mögliche Ursachen könnten sein:

1. Sind die Datums- und Zeiteinstellung ihres mobilen Endgerätes richtig eingestellt? Das System übernimmt die Zeit von ihrem Endgerät.
2. Ist die richtige Zeitzone ausgewählt? Ist die Umstellung auf Sommerzeit deaktiviert?
3. Starten Sie die Kamera neu, indem Sie diese ab und nach ca. 5 Sekunden wieder einstecken.

**8. Open Source Lizenzhinweise**

Das Produkt enthält Softwarebestandteile, die von den Rechteinhabern als freie Software bzw. Open Source Software lizenziert werden (nachfolgend als „OSS“ bezeichnet). Die entsprechenden Lizenzen sind in gedruckter Ausgabe dem Produkt beiliegend und/oder über eine grafische Benutzeroberfläche abrufbar. Sie können Nutzungsrechte in dem dort geregelten Umfang unmittelbar von den Rechteinhabern erwerben.

Die Open Source-Lizenzen haben Vorrang vor allen anderen Lizenzbedingungen und vertraglichen Vereinbarungen mit ABUS in Bezug auf die entsprechenden im Produkt enthaltenen OSS-Softwarekomponenten.

Generell können Lizenzinformationen zu ABUS Produkten auf [www.abus.com](http://www.abus.com) im Downloadbereich der Produktbeschreibung abgerufen werden.